삼성전자주식회사

■ 경북 구미시 임수동 94-1번지

애니콜 A/S 문의

전국 어디서나 **1588-7285**

(처리바로)

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

서비스 사업자 관련 문의

(부가서비스 이용안내, 통화요금 등)

휴대폰으로 **114** (무료)

●사용설명서의 내용은 휴대폰의 소프트웨어 버전 또는 이동통신 사업자의 사정에 따라 다를 수 있으며, 사용자에게 통보없이 일부 변경될 수 있습니다.

고객상담실

서울 02-541-3000, 080-022-3000

부산 051-861-3000, 080-051-3000

PC통신

PC통신 (삼성전자 기업 포럼)

GO SEC(유니텔, 천리안, 하이텔, 나우누리, 넷츠고)

인터넷 홈페이지

http : //www.sec.co.kr

http : //www.anycall.com

AS마크란? 사후봉사가 우수한 기업에 대해 국가기관인 국립기술품질원이 품질을 보증하는 인증마크입니다.

GH68-01808A
2001/06.Rev.1.0

SAMSUNG

WORLDWIDE OLYMPIC PARTNER

삼성애니콜CDMA2000

SCH-X130 사용설명서

SK텔레콤 가입용

외국인을 위한 페이지 (for Foreigner) see page 136

Anycall Land
www.anycall.com

사용설명서의 모든 내용은 애니콜 랜드의 'Manual Bank'에서도 보실 수 있습니다.

●당사에서 제공하지 않는 별매품을 구입 사용시 배터리 수명단축 및 휴대폰의 불량이 발생합니다. 이에 대한 책임은 지지 않습니다.

●제품보증서 재중

●공공장소에서 휴대폰은 진동으로 사용하시고 타인에게 방해가 되지 않도록 합시다.

●안전을 위해 운전 중에는 휴대폰 통화를 하지맙시다.

각부의 명칭과 기능

버튼 설명

메뉴	시작메뉴를 열 때 / 메뉴상태에서 해당 메뉴의 연결메뉴를 열 때
취소	글자 또는 화면을 지울 때 / 메뉴 사용시 상위 메뉴로 갈 때
확인	기능을 선택할 때
	전화를 걸거나 받을 때 / 최근통화 기록을 볼 때 (14쪽)
	전원을 켜거나 끌 때 / 통화를 끝낼 때 / 메뉴실행된 상태에서 대기상태로 전환할 때
*	매너 기능을 설정/해제할 때 (26쪽)
0	국제전화 식별번호 단축 다이얼 버튼 (109쪽)
#	휴대폰을 잠금 상태로 할 때 (115쪽)

⊙전화번호나 기능을 순차적으로 검색할 때



- 기본메뉴 단축 버튼
- n.TOP 메뉴 단축 버튼 / 길게 누르면 n.TOP에 바로접속 (87쪽)
- 전화번호부 단축 버튼 / 길게 누르면 등록된 전화번호 표시
- 뮤직박스 메뉴 단축 버튼 (28쪽) / 통화중 소곤소곤 기능 실행 버튼 (15쪽)
- 메시지 메뉴 단축 버튼 / 음성사서함 접속 단축 버튼 (93쪽)

주화면

입력한 전화번호, 현재상태, 기능설정을 할때 선택가능한 항목 등이 표시됩니다.

	통화지역의 신호세기 표시 : 신호 약함 신호 강함
	서비스가 안될 경우 켜짐
	통화를 시도하고 있는 중에는 깜박이다가 전화가 연결되면 켜짐
	알람이 설정된 상태
	메시지를 받은 경우
	매너 기능 또는 진동 기능이 설정된 상태
	배터리 양 표시 : 충분 부족 즉시충전

보조화면

디지털 시계가 선택되어 있는 상태입니다.

스피커

- 전화가 걸려오거나 메시지가 도착했을 때 또는 알람설정 시간이 되었을 때 화면에 아이콘 등이 표시됩니다. 보조화면은 간단한 표시만을 보여주므로 주화면의 표시 내용과는 다를 수 있습니다.
- 휴대폰 덮개가 닫힌 상태에서 음량버튼을 길게 누르면 보조화면의 조명이 켜집니다.
- 잠금기능이 설정되어 있어도 보조화면에는 잠금 표시가 나타나지 않습니다.
- 보조화면의 시계는 디지털 시계 또는 아날로그 시계로 바꿀 수 있습니다. (44쪽 참조)

차례보기

기 본 편

구성품 확인 ····· 7
배터리를 끼우려면/빼려면 ····· 8
배터리를 충전하려면 ····· 9

기본기능

화면에 비밀번호를 입력하라는 문구가 나타나요! ····· 10
휴대폰을 켜려면/끄려면 ····· 11
전화를 걸려면 ····· 12
전화를 받으려면 ····· 13
걸려온 전화를 받지 않으려면 ····· 13
최근에 통화한 모든 번호를 찾아서 통화하려면 ····· 14
소곤소곤 기능을 설정/해제 하려면 ····· 15
통화중 편리기능 ····· 16
》 통화중 메모 기능 ····· 16
》 송화음 차단 기능 ····· 16
》 키소리 안남 기능 ····· 17
》 자기번호 발신 기능 ····· 17
휴대폰의 메뉴 실행/선택 방법 알기 ····· 18
》 기본메뉴/시작메뉴 실행 방법 ····· 18
》 주요메뉴 단축 실행버튼 사용 방법 ····· 19
》 연결메뉴 여는 방법 ····· 19
》 여러가지 선택 방법 ····· 20
시작메뉴에 나만의 메뉴 등록하기 ····· 21

벨/진동/크기

벨이나 진동, 무음(램프)을 선택하려면 ···· 23
소리 크기를 조절하려면 ····· 25
》 벨소리 크기 조절 ····· 25
》 버튼을 누를 때 나는 소리조절 ····· 25
》 통화중 들리는 소리조절 ····· 25
매너 기능 ····· 26
여러가지 신호음의 설정 및 해제 ····· 27
》 통화 연결음 ····· 27
》 통화 끊김음 ····· 27
》 DTMF 통화조절 ····· 27

뮤직박스 메뉴 (벨/멜로디 선택 메뉴) ····· 28
》 메뉴실행 방법과 메뉴소개 ····· 28
벨/멜로디 종류를 선택하려면 ····· 29

응 용 편

문자입력방법

알면 쉬운! 문자입력방법 ····· 31
》 문자입력순서는 ····· 31
》 문자모드 선택방법 ····· 32
》 숫자 입력 방법 ····· 32
》 한글 입력 방법 ····· 33
》 영문 입력 방법 ····· 35
》 특수문자 입력 방법 ····· 36

내휴대폰

내 휴대폰 메뉴 ····· 37
》 메뉴실행 방법과 메뉴소개 ····· 37
시작메뉴를 편집하려면 ····· 38
》 메뉴 아이콘을 바꾸려면 ····· 38
》 메뉴순서를 바꾸려면 ····· 39
》 메뉴창 모양을 바꾸려면 ····· 39
》 아이콘 보관함을 확인하려면 ····· 40
휴대폰에 자기 이름을 입력하려면 ····· 41
화면에 특정문자가 슬라이드 되게 하려면 42
휴대폰 배경화면을 선택하려면 ····· 43
》 나만의 이미지로 바꾸려면 ····· 43
》 이미지 보관함에 다운받은 이미지를 삭제하려면 ····· 43
시작메뉴 삭제하기 ····· 44
시작메뉴 초기화하기 ····· 44
외장시계 바꾸기 ····· 44

게임

게임 메뉴 ····· 45
》 메뉴실행 방법과 메뉴 소개 ····· 45
게임 기능을 사용하려면 ····· 46

전화번호부

전화번호부 메뉴 ····· 47
》 메뉴실행 방법과 메뉴소개 ····· 47
전화번호 등록하기 ····· 48
》 전화번호부에 등록시키는 방법 ····· 48
》 각 항목 입력방법 ····· 49
》 화면에 입력한 전화번호를 저장하는 방법 ····· 50
스페셜 착신관리 ····· 51
》 스페셜 착신관리에 등록하는 방법 ····· 51
》 스페셜 착신관리 설정을 변경 또는 삭제하려면 ····· 52
》 착신 아이콘 목록을 확인하려면 ····· 53
그룹 이름을 편집하려면 ····· 54
》 새 그룹명을 추가로 등록하려면 ····· 54
》 그룹지정을 수정 또는 삭제하려면 ····· 55
단축번호로 전화걸기 ····· 56
저장된 전화번호를 찾아 사용하려면 ····· 57
》 전체목록에서 찾아 사용하려면 ····· 57
》 단축번호로 찾아 사용하려면 ····· 58
》 이름으로 찾아 사용하려면 ····· 59
》 번호로 찾아 사용하려면 ····· 60
》 그룹으로 찾아 사용하려면 ····· 61
》 등록한 시간으로 찾아 사용하려면 ····· 62
전자식 다이얼 기능 ····· 63
》 단축번호를 이용한 전자식 다이얼 ····· 63
》 포즈를 이용한 전자식 다이얼 ····· 63
전화번호부에 저장된 모든 번호를 지우려면 ····· 64
최근에 발신한 번호를 사용하려면 ····· 65
최근에 수신된 번호를 사용하려면 ····· 66
끝번호 4자리만 입력하여 전화걸기 ····· 67
내 휴대폰 번호를 확인하려면 ····· 67
넘버 플러스 서비스 기능 ····· 68
》 휴대폰에 넘버 플러스를 등록하려면 ·· 68
》 넘버 플러스용 벨소리나 멜로디를 선택하려면 ····· 69
》 휴대폰에 입력한 넘버 플러스를 삭제하려면 ····· 69
》 넘버 플러스로 전화가 걸려오면 ····· 69

전자다이어리

전자다이어리 메뉴 ····· 70
》 메뉴실행 방법과 메뉴소개 ····· 70
모닝콜을 사용하려면 ····· 71
알람 시계를 사용하려면 ····· 72
스케줄 관리 기능을 사용하려면 ····· 73
》 새 스케줄을 등록하려면 ····· 73
》 등록한 스케줄 내용 보기와 수정/추가/삭제하려면 ····· 75
》 등록한 스케줄을 모두 삭제하려면 ···· 76
메모장 사용하기 ····· 77
》 새 메모를 처음 입력하려면 ····· 77
》 입력한 메모 확인과 새 메모/삭제/수정하려면 ····· 78
전자계산기를 사용하려면 ····· 79
세계의 현지 시각을 확인하려면 ····· 80

D-DAY 플러스를 사용하려면 ····· 81
》 새 D-DAY를 등록하려면 ····· 81
》 등록한 D-DAY 내용 확인과 추가/수정/삭제를 실행하려면 ····· 82
단위를 환산해 보려면 ····· 83
통화시간을 확인하려면 ····· 84
현재시각을 설정하려면 ····· 85

인터넷/메시지

인터넷/메시지 ····· 86
》 메뉴실행 방법과 메뉴소개 ····· 86
n.TOP 서비스 ····· 87
》 n.TOP에 접속하기 ····· 87
》 브라우저 메뉴 사용하기 ····· 88
》 n.TOP에서 사용할 E-mail 본문 미리 입력해두기 ····· 89
네트워크 기능 (GVM 다운로드) ····· 90
》 GVM 다운받으려면 ····· 90
》 다운받은 GVM 실행하려면 ····· 90
》 다운받은 GVM 삭제하려면 ····· 91
》 채팅 예약어를 수정 하려면 ····· 91
메시지 관리 기능이란? ····· 92
수신 메시지 ····· 93
》 수신된 음성 메시지 정보(수신 개수/날짜/시각)를 확인하고 사용하려면 ····· 93
》 수신된 문자 메시지를 확인하고 사용하려면 ····· 94
》 메시지 도착 알림 상태를 바꾸려면 ····· 95
》 문자 메시지 내용 표시 여부를 선택하려면 ····· 96
발신 메시지 (편지 보내기) ····· 97
》 새 문장 작성하기 ····· 97
》 문장보관함에 저장된 메시지를 불러오기하여 보내려면 ····· 99
》 문자 메시지 전송 속도를 조절하려면 ····· 99
》 휴대폰을 호출하려면 ····· 100
》 명함을 작성하여 보내려면 ····· 101
발신함 관리하기 ····· 102
》 보낸 메시지를 확인하고 사용하려면 ····· 102
》 보류된 메시지(전송에 실패한)를 확인하고 사용하려면 ····· 103
문장보관함을 사용하려면 ····· 104
무선데이터 통신용 모뎀메뉴 사용하기 ····· 105
》 무선데이터 통신용 벨소리를 선택하려면 ····· 105
》 무선데이터 통신용 착신 상태를 선택하려면 ····· 106
》 통신 속도를 설정하려면 ····· 106

휴대폰관리

휴대폰 관리 메뉴 ····· 107
》 메뉴실행 방법과 메뉴소개 ····· 107
비밀번호 변경하기 ····· 108
자동다이얼 번호를 입력하고 설정하려면 (자동지역/국제전화) ····· 109
여러가지 전화기능의 사용제한 ····· 110
》 사생활 보호 기능 ····· 110
》 수신제한 ····· 110
》 국제전화 제한 ····· 110
》 발신번호표시 ····· 110
화면의 조명 시간과 절전 조명을 선택하려면 ····· 111
화면의 밝기를 조절하려면 ····· 112
가입자 번호를 선택하려면 ····· 113
개인 확인 번호 발신 기능 ····· 114
초기화 기능 ····· 114
다른 사람이 휴대폰을 사용할 수 없게 하려면 (잠금기능) ····· 115

부 록

CDMA2000이란 ····· 116
뮤직벨 기능 ····· 117
마이벨 서비스 기능 ····· 118
》 700 서비스로 멜로디를 다운 받으려면 ····· 118
PC링크 2000을 이용한 편리기능 ····· 119
배터리에 관하여 ····· 120
고장 같다구요? ····· 122
안전을 위한 주의사항 ····· 124
충전이 안되거나 휴대폰이 꺼지는 경우!? ····· 125
별매품 ····· 126
메뉴 찾기 ····· 127
》 기능 메뉴 요약표 ····· 127
》 통화중 메뉴 요약표 ····· 129
규격 및 특성 ····· 130
제품보증서 ····· 132
기능요약카드 ····· 134
외국인을 위한 페이지 (for Foreigner) ····· 136

MEMO

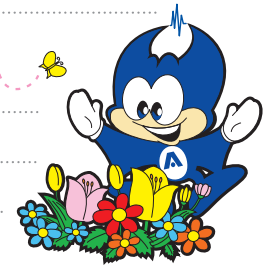

구성품 확인

사용설명서에 표시된 그림 등은 설명의 이해를 돕기 위한 것이므로 실물과 다를 수 있습니다.

휴대폰

충전기

휴대용 걸이

휴대용 목걸이

배터리
(표준형/대용량)

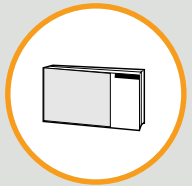

사용설명서

휴대용 걸이/목걸이 연결 방법

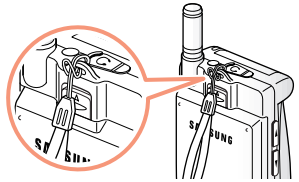

배터리를 끼우려면 / 빼려면

이 휴대폰에 사용되는 배터리는 표준형, 대용량의 2가지가 있습니다.

배터리를 끼우려면

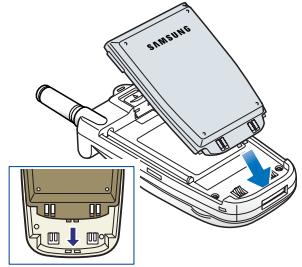

1 배터리 밑쪽에 있는 돌출부분을 휴대폰 뒷면의 홈에 끼우세요.

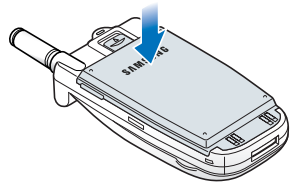

2 화살표 방향으로 ' 찰칵 ' 소리가 날 때까지 누르세요.

배터리를 빼려면

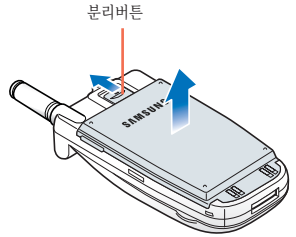

분리버튼을 위로 당긴 상태에서 화살표 방향으로 빼내세요.

배터리를 충전하려면

제품 구입시 완전 충전되어 있지 않으므로 충분히 충전시킨 후 사용하세요.

휴대폰에 배터리를 부착한 경우

●앞쪽 충전구에 넣으세요.

휴대폰 배터리 표시등

●적 색 : 충전중
●녹 색 : 충전완료

여분 배터리 표시등

●적 색 : 충전중
●녹 색 : 충전완료

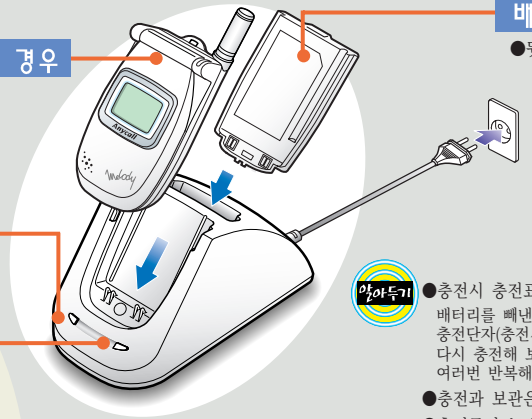

배터리만 충전할 경우

●뒷쪽 충전구에 넣으세요.

▶ 220V 콘센트에 꽂으세요.

알아두기

●충전시 충전표시등이 황색으로 깜박이는 경우!
배터리를 빼낸 후 다시 끼워보세요. 그래도 깜박이면 충전단자(충전시 닿는 금속부위)를 깨끗이 닦은 후 다시 충전해 보세요. (125쪽 참조)
여러번 반복해도 안될 경우 서비스센터에 문의하세요.

●충전과 보관은 반드시 실온에서 해 주십시오.

●충전등이 녹색으로 바뀐 뒤(충전완료)에 충전기에 그냥 두어도 제품이 손상되지 않습니다.

●충전기는 사용이 편리한 곳에 설치하시기 바랍니다.

기본편

- 기본기능
- 벨/진동/크기

화면에 비밀번호를 입력하라는 문구가 나타나요!

화면에 비밀번호를 입력하라는 문구가 나타날 경우는 ' 사생활 보호기능 '(110쪽 참조), 또는 ' 잠금기능 '(115쪽 참조)이 설정되어 있는 경우입니다.
이 경우 비밀번호를 입력하면 원하는 메뉴 또는 기능을 사용할 수 있습니다.

휴대폰을 켜려면 / 끄려면

휴대폰을 켜려면

을 누르세요.

●애니메이션 동작 후 서비스 가능 상태가 되면 아래와 같은 화면이 나타납니다.

휴대폰이 켜지면 보조화면도 함께 켜집니다.
보조화면에는 신호세기, 배터리 양, 현재 시각과 날짜 등이 표시됩니다.

휴대폰을 끄려면

을 '삐-삐리리링~' 소리가 날때까지 길게 누르세요.

전화를 걸려면

1 지역번호와 전화번호를 누르세요.

반드시 지역번호를 누르세요.
번호를 잘못 누른 경우
를 누르세요. 짧게 누르면 한자씩,
길게 누르면 모든 숫자가 한번에 지워집니다.
을 누르면 최근통화 기록을
확인할 수 있습니다. (14쪽 참조)

2 을 누르세요.

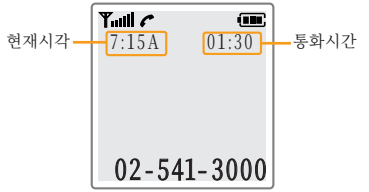

연결되면
신호음이 들립니다. 듣고 통화하세요.
연결되지 않으면
자동으로 재다이얼 됩니다.
통화시간 자동표시
기지국과 연결되면 화면에는 통화시간이 표시됩니다.
단, 사용료는 상대방과 통화가 연결된 시점부터 계산됩니다.

통화가 끝나면

덮개를 닫거나 을 누르세요.

저장하려면 을 누른 후 전화번호
저장방법(48~50쪽)을 참조하세요.
저장하지 않으려면 을 누르세요.

알아두기 **편리하게 전화를 거는 방법!**

전화번호를 누를 때 마지막 번호를 길게 누르세요. 을 누르지 않아도 전화가 걸립니다. 단, 119등의(000~999번지) 3자리 이하 전화번호는 저장된 번지로 연결됩니다.

전화를 받으려면

1 덮개가 닫힌 경우 전화벨이 울리면

상대방 전화번호

2 덮개 열고 통화하세요.
통화가 끝나면 덮개를 닫거나 [END] 을 누르세요.

●상대방이 먼저 끊은 경우, 자동으로 끊어집니다.

●발신번호 표시 서비스를 사용하는 경우 걸려온 상대방 전화번호가 표시됩니다. (110쪽 참조)

걸려온 전화를 받지 않으려면

[▲]/[▼] 을 길게 누르세요.

●벨이나 진동, 매너기능이 설정되어 있어도 무음(램프)으로 전환됩니다.

●통화를 원하면 덮개를 여세요.
덮개가 열려져 있는 경우 아무 버튼을 누르세요. (음량버튼 제외)

덮개가 열린 대기상태에서 전화가 걸려오면!

●벨/멜로디가 벨소리로 선택되어 있는 경우 약 5초간 작은 소리로 들린 후 사용자가 설정한 크기로 들립니다.

발신번호 표시 서비스 기능

발신번호 표시 서비스 사용은 서비스 사업자에게 소정의 절차를 거쳐야 합니다.
발신번호 표시는 상대방의 전화 환경에 따라 다르거나 표시되지 않을 수 있습니다.
자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하시기 바랍니다.

최근에 통화한 모든 번호를 찾아서 통화하려면

최근에 통화한 전화번호를 60개까지 기억하고 있으므로 찾아서 통화할 수 있습니다. (발신번호 30개, 수신번호 30개)
단, 수신번호는 발신번호 표시 서비스에 가입되어 있어야 하므로 서비스 사업자에게 문의하시기 바랍니다.
가장 최근에 발신된 번호로 전화를 걸려면 대기상태에서 [SEND] 을 길게 누르세요.

1 대기상태에서 [SEND] 누름

: 수신된 전화
: 부재중 전화
: 발신한 전화

2 [NAV] 눌러 사용할 번호 찾기

전화번호부에 저장된 번호는 이름과 아이콘이 표시됩니다.

전화를 걸려면 [SEND] 누름

확인하고 저장하려면 [확인] 누름 → [메뉴] 누름

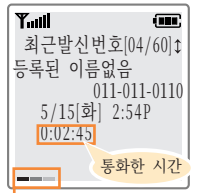

연결메뉴 실행가능 상태 표시임 (19쪽)

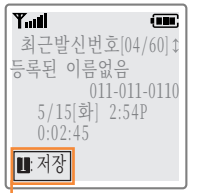

[1] 누름
저장상태로 전환 (50쪽)

소곤소곤 기능을 설정/해제 하려면

통화중 내 통화 소리를 주위에 방해되지 않게 할 수 있습니다. 소곤소곤 기능이 설정상태로 되어 있을 때는 큰 소리로 말하지 마세요.

설정 하려면

1 통화중에

2 을 길게 누르세요.

해제하려면

을 길게 누르세요.

●전화가 끊어지면 자동으로 해제됩니다.

통화중 편리기능

기 능	설정 또는 해제방법 (차례대로 누르세요)
통화중 메모 기능 통화중에 상대방이 불러주는 번호를 저장시켜 둘 수 있습니다.	통화중에 → 입력할 번호 누름 → 확인 누름 → 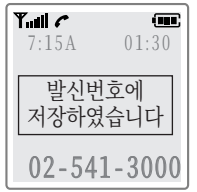 → 최근 통화기록에 저장됨 ●저장된 번호를 보려면 14쪽을 참조하세요.
송화음 차단 기능 통화중 이쪽 소리가 상대방에게 들리지 않게 하는 기능입니다.	통화중에 → 메뉴 누름 → 3 DEF 누름 → 해제하려면 → 메뉴 → 3 DEF 누름 ●통화가 끝나면 자동으로 해제됩니다.

기 능	설정 또는 해제방법 (차례대로 누르세요)
키소리 안남 기능 통화중 버튼을 눌렀을 때 소리가 나지 않게 하는 기능입니다. 통화중에 상대방이 불러주는 전화번호 등을 휴대폰에 입력할 때 사용하십시오.	통화중에 메뉴 누름 ➡ 4 누름 ➡ 번호 눌러 입력 **해제하려면** 메뉴 ➡ 4 누름 ●통화가 끝나면 자동으로 해제됩니다.
자기번호 발신 기능 삐삐 호출시 내 휴대폰 번호를 자동으로 보내는 기능입니다.	통화중에 삐삐 호출시 연락 받을 전화번호를 입력해야 할 때 ➡ 메뉴 누름 ➡ 5 누름 ➡ 확인 누름

휴대폰의 메뉴 실행 / 선택 방법 알기

이 휴대폰에는 기본메뉴와 시작메뉴 두가지가 있습니다. 시작메뉴는 휴대폰 사용자가 휴대폰의 메뉴 순서를 원하는 대로 바꾸거나 해당 메뉴의 아이콘을 변경할 수 있습니다. (단, 기본메뉴는 변경할 수 없습니다.)

기본메뉴/시작메뉴 실행 방법

대기상태에서 ▲▼ 을 누르면 기본메뉴가 나타납니다.

대기상태에서 메뉴 누르면 시작메뉴가 나타납니다.

내 휴대폰 메뉴로 휴대폰 환경을 설정할 수 있습니다. 이 메뉴를 이용해 자신만의 환경으로 바꾸세요. (38~40쪽)

휴대폰의 기본메뉴가 설정되어 있습니다. 자신이 자주 사용하는 메뉴로 편집할 수 있습니다. (21쪽 참조)

주요메뉴 단축 실행버튼 사용 방법

전화번호부, 메시지관리, 뮤직박스, n.TOP 메뉴는 대기상태에서 단축 실행 버튼만 누르면 바로 해당 메뉴가 실행됩니다.

전화번호부 메뉴 실행
누름

메시지관리 메뉴 실행
누름

뮤직박스 메뉴 실행
누름

n.TOP 메뉴 실행
누름

연결메뉴 여는 방법

화면의 왼쪽 하단에 ▬▬ 가 표시되어 있으면 연결메뉴를 열수 있는 상태입니다. 누르면 실행시킬 수 있는 기능들이 화면의 왼쪽 하단에 메뉴 형태로 나타납니다.

누름

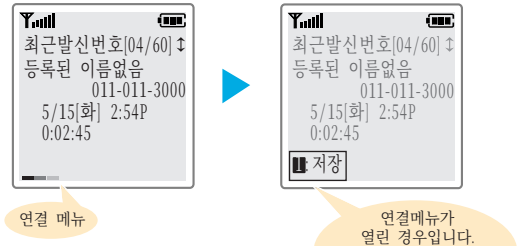

여러가지 선택 방법

예 메뉴 리스트 선택 방법

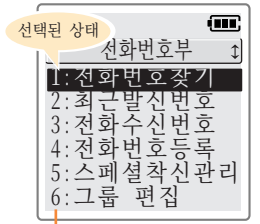

방법1: ❶ 눌러 실행할 메뉴 선택
❷ 눌러 실행

방법2: 메뉴번호 누름
(예: 전화번호 등록 실행은 4 누름)

예 설정/해제 선택 방법

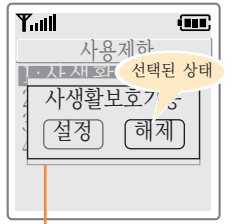

방법1: ❶ 눌러 ' 설정 ', ' 해제 ' 또는 ' 예 ', ' 아니오 '선택
❷ 눌러 실행

예 항목 선택 방법

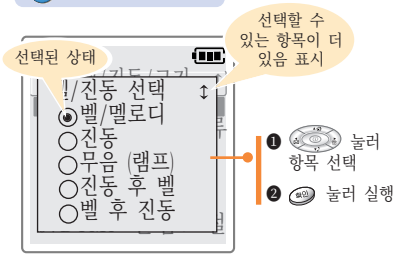

알아두기 사용 설명서에서 해당 메뉴나 항목을 선택하라는 설명은 눌러 원하는 메뉴나 항목을 선택한 후 을 누르라는 뜻입니다.

시작메뉴에 나만의 메뉴 등록하기

시작메뉴는 내 휴대폰 메뉴와 기본메뉴의 항목들이 기본으로 설정되어 있습니다.
이 시작메뉴에 나만의 메뉴를 등록해 사용할 수 있으며 10개까지 등록할 수 있습니다.

메뉴 누르 시작메뉴 실행 ➡ 확인 누르 ' 내 휴대폰 ' 메뉴 실행 ➡ 확인 누르 ' 시작메뉴 등록 ' 선택

계속

알아두기

- 시작메뉴 순서 바꾸기, 메뉴 아이콘 바꾸기, 메뉴 창 바꾸기 등을 이용해 시작메뉴를 나만의 메뉴로 만들 수 있습니다. (38~40쪽 참조)
- 등록한 시작메뉴를 삭제하거나 구입시의 상태로 초기화 시킬 수 있습니다. (44쪽 참조)
- : 미등록 메뉴 아이콘 표시

메뉴 단위로 등록하려면

확인 누르 원하는 메뉴 선택 ➡ 메뉴 누름 ➡ 확인 누르 원하는 번지 선택 후 확인 누름 ➡ 1 누름 ➡ 확인 누르 원하는 아이콘 선택 후 확인 누름

- 이미 사용중인 번지를 선택하면 메시지가 나타납니다. ' 예 '를 선택하세요.
- 메뉴는 번지순으로 정렬됩니다.
- 나만의 아이콘은 PC링크 2000을 이용하여 15개까지 이미지를 다운 받을 수 있습니다.(119쪽 참조)
- 끝내려면 를 누르세요.

기능 단위로 등록하려면

확인 누르 원하는 메뉴 선택 후 확인 누름 ➡ 확인 누르 원하는 기능 선택 후 메뉴 누름

벨이나 진동, 무음(램프)을 선택하려면

전화가 왔음을 알리는 표시를 벨소리, 진동, 무음(램프) 중에서 선택할 수 있습니다.

●매너 기능이 설정된 상태에서는 사용할 수 없습니다. (26쪽 참조)

또는 메뉴 누름

둘러 ' 벨/진동/크기 ' 선택 후 확인 누름

▼ 기본메뉴 실행시

▼ 시작메뉴 실행시

둘러 벨/진동 선택 후 확인 누름

● 6 을 눌러도 됩니다.
●시작 메뉴를 변경한 경우 해당 아이콘을 선택하세요.

둘러 원하는 상태 선택

선택할 수 있는 항목이 더 있음을 표시합니다.

1:벨/멜로디 : 벨/멜로디 울림 / 2:진동 : 진동이 울림
3:무음(램프) : 램프가 깜박임
4:진동 후 벨 : 진동이 3번 울린 후 벨소리가 울림
5:벨 후 진동 : 약 10초동안 벨이 울린 후 진동이 울림
6:벨(점점크게) : 벨소리가 점점 크게 울림
7:벨(점점작게) : 벨소리가 점점 작게 울림

확인 누름

끝내려면 (대기상태로 가려면) 전원/취소 누름

●진동, 진동 후 벨을 선택하면 이 표시됩니다.

소리 크기를 조절하려면

벨소리 크기 조절

●매너 기능이 설정된 상태에서는 사용할 수 없습니다. (26쪽 참조)

벨/진동/크기
벨소리 크기 실행 → 또는 (상/하) 눌러 벨소리 크기 조절 → 누름

버튼을 누를 때 나는 소리조절

(상/하)을 반복해서 눌러 원하는 크기로 조절하세요.

●매너 기능이 설정된 상태에서는 사용할 수 없습니다. (26쪽 참조)

통화중 들리는 소리조절

통화중에

(상/하)을 반복해서 눌러 원하는 크기로 조절하세요.

매너 기능

회의중이거나 공공장소(극장, 지하철 등)에서 다른 사람에게 피해를 주지 않기 위해 전화벨소리 등을 소리가 나지 않도록 전환해주는 기능입니다.

설정하려면

(*/) 을 길게 누르세요

●매너 기능이 설정되면 이 표시됩니다.

종 류	매너 기능 설정시
전화벨소리	진동하면서 램프 깜박임
스케줄 알람음	한번 진동 후 램프 깜박임
D-DAY 알람음	한번 진동 후 램프 깜박임
알람음	한번 진동 후 램프 깜박임
메시지 수신 알림음	한번 진동 후 램프 깜박임
모닝콜	설정된 시각에 멜로디 울림
버튼 누르는 소리	소리 안남
통화 연결음	소리 안남
통화 끊김음	소리 안남

해제 하려면

(*/) 을 다시 한번 길게 누르세요 → 이전에 설정했던 상태로 돌아갑니다.

●전원을 끄거나 핸즈프리를 연결하면 자동으로 해제됩니다.

여러가지 신호음의 설정 및 해제

벨/진동/크기 실행 → 6 → 3 (통화 연결음) / 4 (통화 끊김음) / 5 (DTMF 톤음조절) → 눌러 ' 설정/해제 ' → 확인 누름 → 끝/전원 누름
또는 ' 짧게/길게 ' 선택

통화 연결음 (구입시 : 설정)	● ' 설정 ' 상태에서는 전화가 연결되면 ' 삐리릭 ' 소리가 들립니다. (매너 기능이 설정된 상태에서는 들리지 않습니다. 26쪽 참조)
통화 끊김음 (구입시 : 설정)	● ' 설정 ' 상태에서는 통화가 끊긴 경우 ' 삐리릭 ' 소리가 들립니다. (매너 기능이 설정된 상태에서는 들리지 않습니다. 26쪽 참조)
DTMF 톤음조절 (구입시 : 짧게)	●전자식 다이얼을 사용할 때 상대측 기계가 전자식임을 인식하지 못할 경우 톤 음 길이를 ' 길게 '로 변경하세요. ●단, 삐삐 호출시에는 ' 짧게 '로 선택하세요.

뮤직박스 메뉴 (벨 / 멜로디 선택 메뉴)

메뉴실행 방법과 메뉴소개

방법1 단축 버튼으로 실행하기

를 누르면 됩니다.

방법2 메뉴로 실행하기

❶ 또는 메뉴 를 누릅니다.
❷ 눌러 ' 뮤직박스 '를 선택합니다.
❸ 확인 을 누릅니다.

●벨/멜로디 선택 29쪽
기본으로 제공하는 벨/멜로디 중에서 전화벨을 선택할 수 있습니다.

●뮤직벨 선택 117쪽
n.TOP 웹사이트에서 내려 받기한 멜로디 중에서 전화벨을 선택할 수 있습니다.

●마이벨 선택 118쪽
700 서비스에서 다운받은 멜로디 중에서 전화벨을 선택할 수 있습니다.

●나만의 멜로디 119쪽
PC링크 2000을 이용해 다운받은 멜로디 중에서 전화벨을 선택할 수 있습니다.

벨 / 멜로디 종류를 선택하려면

기본으로 제공되는 25개의 벨소리와 25개의 멜로디 중에서 선택할 수 있습니다.
●n.TOP에서 원하는 멜로디를 다운받아 5개까지 추가 등록하여 사용할 수 있습니다. (117쪽 참조)
●700 서비스 기능을 이용하여 원하는 멜로디를 3개까지 추가 등록하여 사용할 수 있습니다. (118쪽 참조)
●PC링크 2000을 이용하여 원하는 멜로디를 3개까지 추가 등록하여 사용할 수 있습니다. (119쪽 참조)
●매너 기능이 설정된 상태에서는 사용할 수 없습니다. (26쪽 참조)

뮤직박스 실행 → 1 (벨소리 선택) / 2 (멜로디 선택) / 3 (뮤직벨 선택) / 4 (마이벨 선택) / 5 (나만의 멜로디) → 둘러 원하는 벨소리 또는 멜로디 선택 → 확인 누름 → 끝내려면 종료 누름
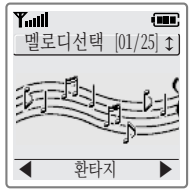
●벨/멜로디 선택 : 25개의 벨/멜로디 중에서 선택
●뮤직벨 선택 : n.TOP을 이용해 등록한 5개의 멜로디 중에서 선택
●마이벨 선택 : 700 서비스를 이용해 등록한 3개의 멜로디 중에서 선택
●나만의 멜로디 : 별매품인 PC링크 2000을 이용해 다운받은 3개의 멜로디 중에서 선택

응용편

- 문자입력방법
- 내휴대폰
- 게임
- 전화번호부
- 전자다이어리
- 인터넷/메시지
- 휴대폰관리

한 번 쉬운! 문자입력방법

●훈민정음 한글창제 원리(| , • , ㅡ)를 응용한 한글입력방법인 ' 천지인한글 '이 적용되어 한글입력이 더욱 쉽습니다.

문자입력순서는

문자를 입력할 수 있는 문자 입력 상태가 되면

- 휴대폰에 자기이름을 입력할 때 (41쪽 참조)
- 슬라이드 문자를 입력할 때 (42쪽 참조)
- 전화번호 등록시 이름, E-mail주소, 메모를 입력할 때 (48쪽 참조)
- 그룹명을 추가하거나 수정할 때 (54, 55쪽 참조)
- 저장시킨 전화번호를 찾기위해 이름을 입력할 때 (59쪽 참조)
- 스케쥴관리 기능 이용시 스케쥴을 등록할 때 (73쪽 참조)
- 등록한 스케쥴을 추가하거나 수정할 때 (75쪽 참조)
- 메모를 입력할 때 (77쪽 참조)
- D-DAY 플러스 이용시 D-DAY명을 입력할 때 (81쪽 참조)
- n.TOP에서 사용할 E-mail 문장을 미리 만들 때 (89쪽 참조)
- 채팅 예약어를 수정할 때 (91쪽 참조)
- 문자 서비스 기능 이용시 문장을 만들거나 편집할 때 (97쪽 참조)

입력할 문자 모드를 선택한 후 (32쪽 참조)

●기본으로 한글 모드(가)가 선택되어 있습니다.

문자를 입력하세요.

- ●숫자 입력 (32쪽 참조)
- ●한글 입력 (33쪽 참조)
- ●영문 입력 (35쪽 참조)
- ●특수문자 입력 (36쪽 참조)

●글자를 지우려면

지우 를 누르세요.
짧게 누르면 커서 앞의 글자를 한자씩 지우고 길게 누르면 모두 지워집니다.

문자모드 선택방법

문자 입력 상태가 되면 문자 모드 변경 상자가 자동으로 나타남

대/가 반복해 눌러 원하는 문자모드 선택

●반전표시가 선택된 상태입니다.

- ●가 : 한글 모드
- ●A : 영문 대문자 모드
- ●a : 영문 소문자 모드
- ●특 : 특수문자 모드

숫자 입력 방법

문자 모드에 상관없이 해당 숫자 버튼을 길게 누르면 됩니다.

' 4 '를 입력하려면 4 ghi 를 길게 누르세요.

알아두기

- ●n.TOP 접속시에는 경우에 따라 숫자 입력 모드로 선택할 수 있습니다.
- ●문자모드 변경 상자가 나타나지 않는 경우에는 숫자만 입력할 수 있습니다.

한글 입력 방법

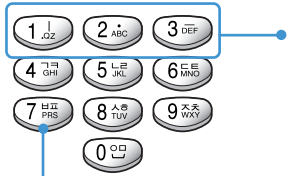

●자음 또는 된소리 자음 입력 방법
해당 자음이 인쇄된 버튼을 원하는 자음이 표시될 때까지 반복해 누르면 됩니다.

- ' ㄱ '은 4 GHI 한번 누름
- ' ㅍ '은 7 PRS 두번 누름
- ' ㄲ '은 4 GHI 세번 누름

●같은 버튼에 있는 자음을 연속해서 입력하려면 처음 자음 입력 후 약 3초 정도 기다린 후 입력하세요.

모음 입력 방법

모음은 한글 창제 원리인 천지인(ㅣ, ㆍ, ㅡ) 방식으로 입력합니다.
1 .,?!, 2 ABC, 3 DEF 버튼을 이용해 입력할 수 있습니다.

(어)ㅓ는 (0 연 누른 후) 2 ABC, 1 .,?! 누름
(애)ㅐ는 (0 연 누른 후) 1 .,?!, 2 ABC, 2 ABC, 1 .,?! 누름
(우)ㅜ는 (0 연 누른 후) 3 DEF, 2 ABC 누름
(요)ㅛ는 (0 연 누른 후) 2 ABC, 2 ABC, 3 DEF 누름
(웨)ㅞ는 (0 연 누른 후) 3 DEF, 2 ABC, 2 ABC, 1 .,?!, 1 .,?! 누름

●빈칸 넣는 방법
다음 글자가 빈칸이면 * 을 누르세요. 이미 입력한 글자사이에 빈칸을 넣으려면 ◁ ▷ 을 눌러 원하는 위치로 이동한 후 0 연 을 연속 세번 누르면 됩니다.

●글자를 지우려면 ← 를 누르세요. 짧게 누르면 커서 앞의 글자를 한자씩 지우고 길게 누르면 모두 지워집니다.

문자 모드를 한글로 선택한 후 (32쪽 참조)

●기본으로 한글 모드가 선택 되어 있으므로 첫글자가 한글이면 바로 입력하세요.

' 예쁜나 '를 입력해 볼까요?

0 연 누름 → ㅇ
2 ABC 두번 누름 → ㅇㆍ
1 .,?! 누름 → 여
1 .,?! 누름 → 예
7 PRS 세번 누름 → 예ㅃ
3 DEF 누름 → 예쁘
5 JKL 누름 → 예쁜
누르거나 약 3초후 → 예쁜
5 JKL 누름 → 예쁜ㄴ
1 .,?! 누름 → 예쁜니
2 ABC 누름 → 예쁜나

영문 입력 방법

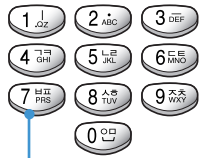

해당 알파벳이 인쇄된 버튼을 원하는 글자가 표시될 때까지 반복해 누르면 됩니다.

'K'는 5 두번 누름
'L'은 5 세번 누름

●같은 버튼에 있는 알파벳을 연속해서 입력하려면
처음 알파벳 입력 후 약 3초 정도 기다린 후 입력하세요.

●빈칸 넣는 방법
다음 글자가 빈칸이면 0 을 누르고 이미 입력한 글자 사이에 빈칸을 넣으려면 ◁ ▷ 눌러 원하는 위치로 이동한 후 0 을 누르면 됩니다.

●글자를 지우려면
취소 를 누르세요.
짧게 누르면 커서 앞의 글자를 한자씩 지우고 길게 누르면 모두 지워집니다.

●E-mail 주소 입력시

구분	*/@	0
짧게누름	/	@
길게누름	空	#

한번 따라해보세요! 'HIT'를 입력해 볼까요?

문자 모드를 영문 대문자로 선택한 후 (32쪽 참조)

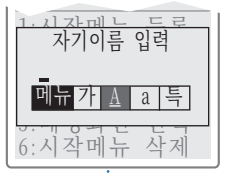

4 두번 누름 → 4 3번 누름 → 8 누름



● 누르거나 약 3초후

특수문자 입력 방법

●특수문자 입력 방법

문자 모드를 특수문자 모드로 하면 화면 하단에 특수문자가 표시됩니다.
◁ ▷ 을 눌러 원하는 문자를 선택한 후 확인 을 누르면 됩니다.

▽ 를 눌러 보세요.
다른 종류의 특수문자가 표시됩니다.

●만약 입력하는 글의 끝자가 특수문자이면 문자 입력을 끝내기 전에 반드시 다른 문자 모드(한글/영대/영소)로 바꾸세요.

●빈칸을 넣으려면 0 을 누르세요.

●글자를 지우려면 취소 를 누르세요.
짧게 누르면 커서 앞의 글자를 한자씩 지우고 길게 누르면 모두 지워집니다.

한번 따라해보세요! '♥'을 입력해 볼까요?

특수문자 모드로 선택한 후 (32쪽 참조)

▽ 를 눌러 '♥'가 있는 문자줄이 나타나면 ◁ ▷ 를 눌러 '♥'선택한 후 확인 누름

내 휴대폰 메뉴

알아두기 ●내 휴대폰 메뉴는 시작메뉴에서만 선택할 수 있습니다.

메뉴실행 방법과 메뉴소개

시작메뉴로 실행하기

❶ 메뉴 누름

❷ 내 휴대폰 메뉴 아이콘 선택된 상태에서 확인 누름

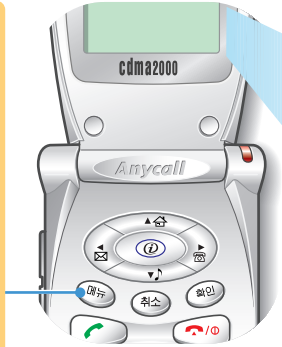

●시작메뉴 등록 21쪽
시작메뉴를 등록합니다.

●메뉴화면 설정 38~40쪽
메뉴 아이콘, 메뉴 모양 등의 메뉴화면을 편집할 수 있는 기능들입니다.

●자기이름 입력 41쪽

●문자슬라이드 42쪽
문자메시지를 입력해 화면에 슬라이드 되게 합니다.

●배경화면 선택 43쪽
배경화면의 종류를 설정합니다.

●시작메뉴 삭제 44쪽
등록된 시작메뉴를 삭제합니다.

●시작메뉴 초기화 44쪽
시작메뉴를 처음 구입상태로 합니다.

●외장시계 선택 44쪽
보조화면의 시계를 다른 종류로 선택합니다.

시작메뉴를 편집하려면

메뉴화면 설정을 실행해 메뉴 아이콘 종류 바꾸기, 메뉴순서 바꾸기, 메뉴 창 모양 바꾸기, 아이콘 보관함 확인 등을 할 수 있습니다.

메뉴 아이콘을 바꾸려면

내 휴대폰 메뉴화면 설정 실행 → 1 누름 → 아이콘 변경할 메뉴 선택 후 확인 누름 → 1 (기본 아이콘) 2 (나만의 아이콘) → 원하는 아이콘 선택 후 확인 누름

메뉴 , 확인 , 2 누름

●끝내려면 끝 누름

●나만의 아이콘은 별매품인 PC링크 2000을 이용하여 15개까지 이미지를 다운 받을 수 있습니다. (119쪽 참조)

알아두기 ●내 휴대폰의 아이콘은 바꿀 수 없습니다.

메뉴순서를 바꾸려면

내 휴대폰 메뉴화면 설정 실행 → 2 누름 → 상하 눌러 이동할 메뉴 선택 → 우 눌러 '◀'모양으로 바꿈 → 상하 눌러 이동할 위치로 이동 후 ◀ 누름 → 확인 누름

메뉴, 확인, 2 누름

●끝내려면 취소 누름

여러 메뉴 순서를 변경하려면 우 을 누른 후 위의 순서대로 변경하세요.

메뉴창 모양을 바꾸려면

내휴대폰 메뉴화면 설정 실행 → 메뉴, 확인, 2 누름 → 3 누름 → 원하는 모양 선택 후 확인 누름 → 취소 누름

아이콘 보관함을 확인하려면

내 휴대폰 메뉴화면 설정 실행 → 4 누름 →

메뉴, 확인, 2 누름

기본 아이콘을 확인하려면

1 누름

● 상하좌우 눌러 아이콘의 종류를 확인할 수 있습니다.

나만의 아이콘을 확인하려면

2 누름

● 상하좌우 눌러 아이콘의 종류를 확인할 수 있습니다.
●삭제하려면 메뉴 눌러 삭제를 실행하세요.

●나만의 아이콘은 별매품인 PC링크 2000을 이용하여 15개까지 이미지를 다운 받을 수 있습니다. (119쪽 참조)

알아두기 연결메뉴로 메뉴화면의 설정메뉴를 변경하려면

❶ 변경할 메뉴 아이콘 선택
❷ 메뉴 누름
❸ 원하는 메뉴 선택하여 사용

휴대폰에 자기 이름을 입력하려면

' 애니콜 cdma2000 '으로 표시된 이름을 바꿀 수 있습니다. 한글 8자, 영문과 숫자는 16자까지 넣을 수 있습니다.

내 휴대폰
자기이름 입력 실행

메뉴 , 확인 , 3 def 누름

이름을 입력하세요
(입력방법 31~36쪽 참조)

확인 누름

누름

● 취소 를 길게 눌러 기존에 입력된 이름을 지운 후 입력하세요.

화면에 특정문자가 슬라이드 되게 하려면

자신이 원하는 특정한 문자를 입력해두고 슬라이드 기능을 설정하면 대기화면에서 이 문자가 슬라이드됩니다.

내 휴대폰
문자슬라이드 실행

메뉴 , 확인 , 4 ghi 누름

누르↕ ' 설정 ' 선택

메뉴 누름

● 해제하려면 ' 해제 '를 선택하세요.
● 기존에 입력된 문자가 있으면 표시됩니다.

문자 입력 후 확인 누름
(입력방법은 31~36쪽 참조)

확인

● 끝내려면 누름

● 한글은 16자, 영문은 32자까지 입력할 수 있습니다.

알아두기

문자 슬라이드가 설정되어 있어도 평상시 화면의 이미지 크기에 따라 표시되지 않을 수 있습니다.

휴대폰 배경화면을 선택하려면

n.TOP(87쪽)이나 별매품인 PC링크 2000(119쪽)을 이용해 나만의 이미지를 다운받은 경우에는 평상시화면, 휴대폰 켤 때, 끌 때, 전화올 때, n.TOP에 접속할 때 나타나는 이미지를 나만의 이미지로 바꿀 수 있습니다.

나만의 이미지로 바꾸려면

내 휴대폰 배경화면 선택 실행 (메뉴, 확인, 5 누름) ➡ 1 (평상시 화면) / 2 (전화 올때 화면) / 3 (n.TOP접속 화면) / 4 (켤때 화면) / 5 (끌때 화면) ➡ 이미지 선택 ➡ 확인 누름 ➡ 종료 누름

알아두기 애니메이션 이미지는 동작수가 많을 경우 바르게 표시되지 않을 수 있으므로 크기가 작거나 동작수가 작은 이미지를 선택하세요.

이미지 보관함에 다운받은 이미지를 삭제하려면

내 휴대폰 배경화면 선택 실행 (메뉴, 확인, 5 누름) ➡ 6 누름 ➡ 삭제할 이미지 선택 후 확인 누름 ➡ '예' 선택 후 확인 누름 ➡ 종료 누름

시작메뉴 삭제하기

알아두기 삭제된 메뉴는 미등록 아이콘( )으로 표시됩니다.

내 휴대폰 시작메뉴 삭제 실행 ➡ 상하좌우 눌러 삭제할 메뉴 선택 ➡ 확인 누름 ➡ '예' 선택 후 확인 누름 ➡ 종료 누름

(메뉴, 확인, 6 누름)

시작메뉴 초기화하기

●구입시의 상태(기본메뉴가 설정된)로 초기화합니다.

내 휴대폰 시작메뉴초기화 실행 (메뉴, 확인, 7 누름) ➡ '예' 선택 후 확인 누름 ➡ 종료 누름

외장시계 바꾸기

●디지털 시계와 아날로그 시계 중에서 선택할 수 있습니다.

내 휴대폰 외장시계 선택 실행 (메뉴, 확인, 8 누름) ➡ 상하좌우 눌러 선택 후 확인 누름 ➡ 종료 누름

게임 메뉴

휴대폰에서 제공하는 기본게임을 즐기실 수 있습니다.

메뉴실행 방법과 메뉴소개

메뉴로 실행하기

❶ ▲ 또는 메뉴 를 누릅니다.

❷ 누러 ' 게임 '을 선택합니다.

❸ 확인 을 누릅니다.

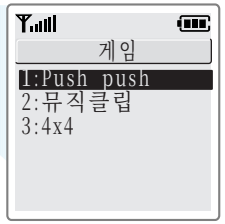

▶ Push push, 뮤직클립, 4x4 게임이 제공됩니다.

게임 기능을 사용하려면

Push push, 뮤직클립, 4x4 중에서 선택할 수 있습니다.
게임의 상세한 내용은 Game Help를 참조하세요.

메뉴 , 2 abc 누름 ➡ ▲ 눌러 원하는 게임 선택 후 확인 누름 ➡ **Push push를 선택한 경우** ➡ 끝내려면 ⏻ 누름

확인 눌러 게임 시작

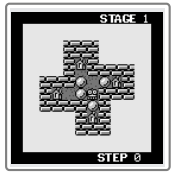

알아두기

●게임 기능을 이용하면 휴대폰의 배터리가 빨리 소모됩니다.
●게임 중 전화가 걸려오거나 버튼이 일정시간(약 1분)동안 눌러지지 않으면 게임은 자동으로 종료됩니다.

전화번호부 메뉴

메뉴실행 방법과 메뉴소개

방법1 단축 버튼으로 실행하기

를 누르면 됩니다.

방법2 메뉴로 실행하기

❶ 또는 를 누릅니다.

❷ 눌러 ' 전화번호부 '를 선택합니다.

❸ 을 누릅니다.

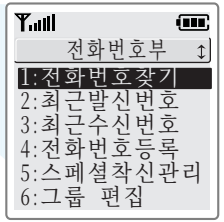

7:넘버 플러스
8:모두지우기
#:자기번호보기

- 전화번호찾기 57쪽
  입력시킨 전화번호를 찾는 메뉴로 단축번호, 이름, 번호, 그룹, 등록시간으로 분류하여 찾을 수 있습니다.
- 최근 발신/수신번호 65~66쪽
  최근에 전화건 또는 전화온 번호를 표시해줍니다.
- 전화번호등록 48쪽
  새 전화번호를 등록시킵니다.
- 스페셜착신관리 51쪽
- 그룹 편집 54쪽
- 넘버 플러스 68쪽
- 모두지우기 64쪽
- 자기번호보기 67쪽

전화번호 등록하기

전화번호부에 이름 기준으로 1,000명, 항목 기준으로 2,400개를 저장할 수 있습니다.
각 개인별로 5개의 전화번호, 4개의 단축번호, E-mail 주소, 그룹지정, 메모 입력 등을 할 수 있습니다.
전화번호를 입력할 때 단축번호(000 ~ 999)를 지정하면 단축번호로 편리하게 다이얼할 수 있습니다. (56쪽 참조)

전화번호부에 등록시키는 방법

전화번호부
전화번호등록 실행

, 누름

이름 입력 후 누름

- 이름 입력방법은 문자 입력방법(31 ~ 36쪽)을 참조하세요.
- 이름은 한글 8자, 영문 16자까지 입력할 수 있습니다.

번호 5개, 단축번호, E-mail, 그룹지정, 메모 입력하기

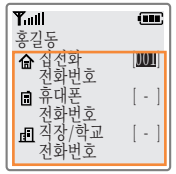

- 눌러 원하는 항목으로 이동한 후 입력하세요.
  자세한 입력방법은 49쪽을 참조하세요.

입력이 끝나면 누름

- 저장하지 않으려면 ' 아니오 '를 선택하세요.

누름

- 끝내려면 누름

각 항목 입력방법

●잘못 입력된 번호나 문장은 (취소) 눌러 지울 수 있습니다.

단축번호 입력 방법

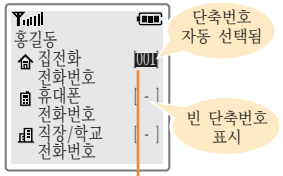

●다른 단축번호를 사용하려면 원하는 단축번호(000 ~ 999) 입력 또는 (좌)(우) 누르면 사용하지 않는 다른 단축번호가 자동으로 선택됩니다.

●단축번호를 입력하지 않으려면 (취소) 를 누르세요.

●자동 선택된 단축번호를 사용하려면 전화번호 칸으로 이동한 후 번호를 입력하면 됩니다.

●단축번호로 전화거는 방법은 56쪽을 참조하세요.

전화번호 입력방법

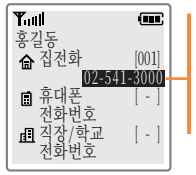

●전화번호를 입력하세요.

●다른 단축번호를 입력하지 않았다면 자동 선택한 단축번호가 적용됩니다.

●팩스는 단축번호를 입력할 수 없습니다.

그룹 지정 방법

●(좌)(우) 눌러 소속될 그룹 선택

●새 그룹을 만드는 방법과 해당 그룹에 지정된 벨소리를 바꾸려면 54쪽을 보세요.

이메일 주소 입력 방법

●영문 소문자 모드가 자동 선택되므로 바로 입력하세요.

●@ 입력은 (*) 누름

●한글은 32자, 영문은 64자까지 입력할 수 있습니다.

메모 입력 방법

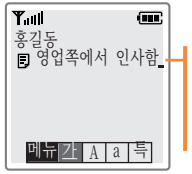

●메모를 입력하려면 문자입력 방법을 참조하세요. (31 ~ 36쪽)

●한글 16자, 영문 32자까지 입력할 수 있습니다.

화면에 입력한 전화번호를 저장하는 방법

●대기상태에서 전화번호를 눌렀을 때! → (메뉴) 누름 → (좌)(우) 눌러 저장될 위치 선택 → (확인) 누름

●통화중에 상대방이 불러주는 번호를 눌렀을 때!

●통화후 화면에 남아있는 번호가 있어 저장할 수 있는 상태일 때!

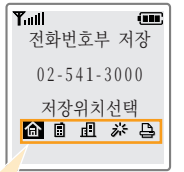

: 집 전화번호
: 휴대폰 번호
: 직장/회사 번호
: 기타 번호
: FAX 번호

●이름, 단축번호, 다른 항목의 입력 방법은 49쪽을 참조하세요.

알아두기 PC링크 2000을 이용하세요!

●메모리에 저장된 전화번호 또는 메시지 등은 휴대폰이 고장나거나 수리시 지워질 수 있으므로 ' PC링크 2000 '을 이용해 별도 보관하시기 바랍니다. (PC링크에 대한 내용은 119쪽 참조)

스페셜 착신관리

발신번호 표시 서비스에 가입한 경우 전화번호부에 저장된 번호중에서 특별 관리할 번호를 선택해 스페셜 착신관리에 등록 해두면 보조화면에 전화가 왔음을 알리는 아이콘과 벨소리를 다르게 선택할 수 있습니다.

스페셜 착신관리에 등록하는 방법

전화번호부
스페셜착신관리
관리번호 등록 실행

, , 누름

관리할 번호 선택 후 확인 누름

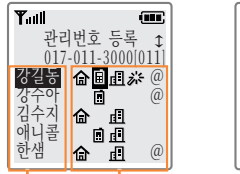

●전화번호부에 등록된 모든 전화번호가 표시됩니다.

착신벨 선택 후 확인 누름

(기본 아이콘)
(나만의 아이콘)

●스페셜 착신 아이콘은 PC링크 2000을 이용하여 10개까지 이미지를 다운 받을 수 있습니다. (119쪽 참조)

아이콘 선택 후 확인 누름

●끝내려면 누름

스페셜 착신관리 설정을 변경 또는 삭제하려면

전화번호부
스페셜 착신관리
관리번호 편집 실행

, , 누름

변경할 번호 선택 후 확인 누름

누름

착신설정을 변경하려면

누름 → 착신벨, 착신 아이콘 변경

●등록방법을 참조하여 변경하세요. (51쪽 참조)

스페셜 관리에서 삭제하려면

누름

착신 아이콘 목록을 확인하려면

전화번호부
스페셜착신관리
착신아이콘목록 실행

, 5 , 3 누름

기본 아이콘을 확인하려면

1 누름

● 눌러 아이콘의 종류를 확인할 수 있습니다.

나만의 아이콘을 확인하려면

2 누름

● 눌러 아이콘의 종류를 확인할 수 있습니다.
●삭제하려면 를 눌러 삭제를 실행하세요.

알아두기
●스페셜 착신 아이콘은 PC링크 2000을 이용하여 10개까지 이미지를 다운 받을 수 있습니다. (119쪽 참조)

그룹 이름을 편집하려면

발신번호 표시 서비스에 가입한 경우에는 해당 그룹에 포함되는 곳에서 전화가 걸려오면 설정한 벨/멜로디로 착신되게 선택할 수 있습니다.
기본으로 입력된 3개의 그룹명 외에 6개를 추가로 등록할 수 있습니다.

새 그룹명을 추가로 등록하려면

전화번호부
그룹 편집 실행

, 6 누름

메뉴 누름

1 누름

그룹명 입력 후 확인 누름

그룹용 벨/멜로디 선택 후 확인 누름

●끝내려면 누름

●그룹명은 한글 6자, 영문 12자까지 입력할 수 있습니다.
●문자 입력방법은 31~36쪽을 참조하세요.

그룹지정을 수정 또는 삭제하려면

전화번호부
그룹 편집 실행

, 6 누름

수정하거나 삭제할
그룹명 선택

누름

그룹지정을 수정하려면

누름

2 누름

●54쪽의 ' 새 그룹명을 추가로 등록하려면 '을 참조하여 이름, 그룹용 벨/멜로디의 종류를 바꾸세요.

그룹명을 삭제하려면

3 누름 ' 예 ' 선택 후 누름

단축번호로 전화걸기

전화번호를 저장시킬 때 단축번호(000~999)를 입력해 두었다면 그 단축번호만 눌러 간편하게 전화를 걸 수 있습니다.

단축번호 001~009에 입력된 번호

뒷자리수를 길게 누르세요.

예 단축번호 001에 저장된 경우
1 을 길게 누르세요.

예 단축번호 007에 저장된 경우
7 을 길게 누르세요.

단축번호 000, 010~999에 입력된 번호

앞자리수는 짧게, 맨뒷자리수를 길게 누르세요.

예 단축번호 000에 저장된 경우
0 을 짧게 누른 후, 다시
0 을 길게 누르세요.

예 단축번호 023에 저장된 경우
2 를 짧게 누른 후,
3 을 길게 누르세요.

예 단축번호 255에 저장된 경우
2 , 5 를 짧게 누른 후,
5 를 길게 누르세요.

저장된 전화번호를 찾아 사용하려면

전체목록에서 찾기는 물론 단축번호, 등록된 이름, 전화번호, 지정그룹, 등록시간 등의 각 목적별로 선택해 찾기를 실행 할 수도 있습니다.
찾은 번호로 전화걸기는 물론 연결메뉴를 실행시켜 해당 번호를 수정, 삭제 할 수 있습니다.

전체목록에서 찾아 사용하려면

길게 누름

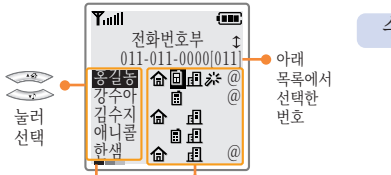

●이름은 8자까지 입력되며 5자 이상인 경우 슬라이드로 표시됩니다.
●빨리 찾기를 하려면 원하는 이름의 글자가 인쇄된 버튼을 누르세요.
예 'ㄱ'순으로 정렬하려면 4 한번 누름
'ㅎ'순으로 정렬하려면 8 두번 누름

찾은 번호로 전화 걸려면 누름

수정/삭제/신규 등록을 실행하려면

OK 누름

1 누름 : 수정상태로 전환 (48쪽 참조)
2 누름 : 선택한 이름의 등록된 모든 정보를 삭제합니다.
3 누름 : 새 전화번호 입력 상태로 전환 (48쪽 참조)

각 개인의 저장내용을 상세히 보려면

확인 누름

❶ 선택한 번호를 수정/삭제하려면
OK 누름

❷ 1 누름 : 수정상태로 전환
2 누름 : 선택한 항목을 삭제합니다.

단축번호로 찾아 사용하려면

●저장된 단축번호를 기준으로 찾는 방법입니다.

전화번호부
전화번호찾기
단축번호 찾기 실행

, 1 , 1 누름

찾기할 단축번호 (000~999) 입력 후 확인 누름

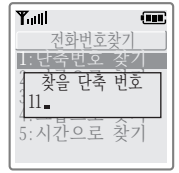

전체 단축번호 목록에서 찾기하려면
번호를 입력하지 않고 확인 을 누르세요.

전화를 걸려면 누름

단축번호를 변경/해제를 실행하려면

OK 누름

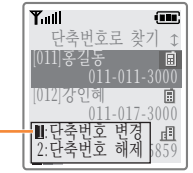

1 누름 : 변경상태로 전환
2 누름 : 단축번호 해제상태로 전환
(확인 화면이 나타나면 예 '선택)

이름으로 찾아 사용하려면

●저장된 이름을 기준으로 찾는 방법입니다.

전화번호부
전화번호찾기
이름으로 찾기 실행

, , 누름

이름 입력 후
확인 누름

●찾고자하는 이름 중 한 글자만 입력하면 해당되는 모든 이름이 표시됩니다.
●전체 이름을 찾아보려면 확인 을 누르세요.

전화를 걸려면

누름

수정/삭제/신규 등록하려면

메뉴 누름

저장내용을 상세히 보려면

확인 누름

선택한 번호를 수정/삭제하려면
메뉴 누름

번호로 찾아 사용하려면

●저장된 전화번호를 기준으로 찾는 방법입니다.

전화번호부
전화번호찾기
번호로 찾기 실행

, , 누름

찾을 번호 입력 후
확인 누름

●번호를 누르지 않고 확인 을 누르면 저장된 모든 번호가 표시됩니다.
●전화번호 입력방법에 따른 검색 결과
*123*입력 : 123이 포함된 모든 번호 검색
011* 입력 : 011로 시작되는 모든 번호 검색
*3000 입력 : 3000으로 끝나는 모든 번호 검색

전화를 걸려면

누름

수정/삭제/신규 등록하려면

메뉴 누름

저장내용을 상세히 보려면

확인 누름

선택한 번호를 수정/삭제하려면
메뉴 누름

그룹으로 찾아 사용하려면

●지정한 그룹 기준으로 찾는 방법입니다.

전화번호부
전화번호찾기
그룹으로 찾기 실행

, , 누름

찾을 그룹 선택 후
확인 누름

각 그룹에 저장된
개수가 표시됩니다.

전화를 걸려면 누름

수정/삭제/신규 등록하려면

메뉴 누름

저장내용을 상세히 보려면

확인 누름

선택한 번호를 수정/삭제하려면
메뉴 누름

등록한 시간으로 찾아 사용하려면

●가장 최근에 등록한 시간을 기준으로 찾는 방법입니다.

전화번호부
전화번호찾기
시간으로 찾기 실행

, , 누름

전화를 걸려면 누름

수정/삭제/신규 등록하려면

메뉴 누름

저장내용을 상세히 보려면

확인 누름

선택한 번호를 수정/삭제하려면
메뉴 누름

전자식 다이얼 기능

자동응답시스템(ARS)을 이용할 때 음성안내에 따라 번호를 누를 필요가 있을 경우 편리하게 사용할 수 있는 기능입니다.
(예:텔레 뱅킹, 삐삐 호출시 등)

단축번호를 이용한 전자식 다이얼

●신용카드 번호 또는 전자식으로 송출할 번호를 전화번호부에 미리 저장시켜 두세요.
●번호를 저장시킬 때 단축번호를 지정해두면 됩니다

통화중에 , , 누름 ➡ 원하는 번호가 저장된 단축번호 누름 (000~999중에서) ➡ , 누름 ➡ , 누름

포즈를 이용한 전자식 다이얼 (포즈란? 일종의 잠시 멈춤시간)

전화번호 누름 ➡ 누름 ➡ 전자식으로 다이얼될 번호 누른 후 누름 ➡ 전화가 연결되고 번호를 입력하라는 안내가 들리면 누름 ➡ 포즈 기호뒤의 번호가 전자식으로 다이얼됨

●포즈기호 'p'가 표시됩니다.

알아두기

●원하는 번호 앞에 포즈기호를 삽입해 두면 포즈기호 뒤의 번호는 전자식으로 다이얼됩니다.
●포즈기호는 한곳 이상 사용할 수도 있습니다.
●자동응답시스템(ARS)에 따라 전자식 다이얼을 인식하지 못할 수 있습니다.
전자식 다이얼을 인식하지 못할 경우 DTMF 톤음 길이를 길게 해주세요. (27쪽 참조)

전화번호부에 저장된 모든 번호를 지우려면

전화번호부 모두지우기 실행 ➡ 비밀번호 입력 (구입시:0000) ➡ '예' 선택 후 누름 ➡ 끝내려면 누름

, 8 누름

최근에 발신한 번호를 사용하려면

최근에 발신한 번호를 30개까지 기억하고 있습니다.

전화번호부
최근발신번호 실행

, 2 누름

전화를 걸려면 누름

저장/삭제를 실행하려면

누름

- 선택한 발신번호를 저장하려면 : 1 누름 (50쪽 참조)
- 선택한 발신번호를 삭제하려면 : 2 누름
- 발신번호를 모두 삭제하려면 : 3 누름

기억된 내용을 상세히 보려면

확인 누름 ● 상 하 눌러 다른 번호를 확인할 수 있습니다.

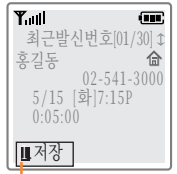

선택한 번호를 저장하려면 확인 누름

알아두기 전화번호부에 저장된 번호는 해당 이름과 아이콘이 표시됩니다.

최근에 수신된 번호를 사용하려면

발신번호 표시 서비스에 등록한 경우 최근에 수신된 번호를 30개까지 기억하고 있습니다.

전화번호부
최근수신번호 실행

, 3 누름

부재중 전화표시

전화를 걸려면 누름

저장/삭제를 실행하려면

누름

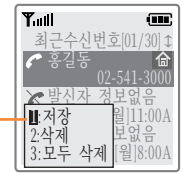

- 선택한 수신번호를 저장하려면 : 1 누름 (50쪽 참조)
- 선택한 수신번호를 삭제하려면 : 2 누름
- 수신번호를 모두 삭제하려면 : 3 누름

기억된 내용을 상세히 보려면

확인 누름 ● 상 하 눌러 다른 번호를 확인할 수 있습니다.

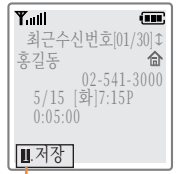

선택한 번호를 저장하려면 확인 누름

알아두기 전화번호부에 저장된 번호는 해당 이름과 아이콘이 표시됩니다.

끝번호 4자리만 입력하여 전화걸기

전화번호의 뒷번호 4자리만 눌러 간편하게 전화를 걸 수 있습니다.

전화번호 뒷 번호 4자리 누름 →

→ 누르 원하는 전화번호 찾기 →

→ 전화걸려면 누름

●전화번호부, 최근발신번호, 최근수신번호에 저장된 번호 중 뒷 번호가 일치하는 전화번호를 모두 찾을 수 있습니다.

내 휴대폰 번호를 확인하려면

전화번호부 자기번호보기 실행 → 끝내려면 누름

, 누름

넘버 플러스 서비스 기능

1. 넘버 플러스 서비스를 이용하려면 가입하신 서비스 사업자에게 넘버 플러스 사용 신청과 넘버 플러스를 제공 받아야 합니다.
2. 보조 번호인 넘버 플러스를 휴대폰에 입력해야 합니다. (넘버 플러스 번호를 잘못 입력한 경우 넘버 플러스 착신음이 울리지 않고 벨/멜로디에서 설정한 착신음이 울립니다.)
3. 넘버 플러스는 수신전용 서비스 번호이며, 메시지 서비스(SMS)는 수신되지 않습니다.

휴대폰에 넘버 플러스를 등록하려면

전화번호부 넘버 플러스 실행 → 누름 → 비밀번호 입력 (구입시:0000) → 번호 입력 후 누름 → 끝내려면 누름

, 누름

넘버 플러스용 벨소리나 멜로디를 선택하려면

전화번호부 넘버 플러스 → 비밀번호 입력 (구입시:0000) → 넘버 플러스 착신용 벨/멜로디 선택 → 확인, 전원/끝 누름

플러스 착신음 실행

, 7 PQRS, 2 ABC 누름

알아두기

- 기지국의 사정에 따라 넘버 플러스용으로 선택된 벨소리나 멜로디가 울리지 않을 수 있습니다.
- 매너 기능이 설정된 상태에서는 사용할 수 없습니다. (26쪽 참조)

휴대폰에 입력한 넘버 플러스를 삭제하려면

전화번호부 넘버 플러스 → 비밀번호 입력 (구입시:0000) → ' 삭제 ' 선택 → 확인, 전원/끝 누름

플러스번호삭제 실행

, 7 PQRS, 3 DEF 누름

알아두기

- 휴대폰에서 넘버 플러스를 삭제해도 서비스 사업자에게 넘버 플러스 해지 신청을 하지 않으면 전화가 계속 걸려옵니다.

넘버 플러스로 전화가 걸려오면

- 휴대폰에 등록된 번호로 전화가 걸려 왔음을 표시해 줍니다.
- 기지국의 사정에 따라 넘버 플러스 번호가 표시되지 않을 수 있습니다.
- 넘버 플러스에는 자동연결, 착신전환과 같은 부가 서비스는 등록할 수 없습니다. 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하시기 바랍니다.

전자다이어리 메뉴

메뉴실행 방법과 메뉴소개

메뉴로 실행하기

1. ▲ 또는 메뉴 를 누릅니다.
2. 숫자 누르기 ' 전자다이어리 '를 선택합니다.
3. 확인 을 누릅니다.

- 모닝콜기능 71쪽
- 알람시계기능 72쪽
- 스케줄관리 73쪽
  스케줄을 입력해두면 해당일에 알람이 울립니다.
- 메모장 77쪽
- 전자계산기 79쪽
- 세계시계 80쪽
- D-DAY 플러스 81쪽
- 단위 환산 83쪽
  길이, 무게, 부피, 넓이, 온도의 값을 서로 다른 단위 값으로 환산할 수 있습니다.
- 시간관리 84쪽
  통화시간 확인과 현재시각을 설정할 수 있습니다.

모닝콜을 사용하려면

모닝콜을 설정해 두면 설정된 시간에 알람이 약 3분정도 울립니다. 정지 시키려면 / 을 누르거나 덮개를 열고 아무 버튼을 누르세요.

전자다이어리
모닝콜기능 실행

, , 누름

모닝콜 시각/멜로디/간격을 실행하려면

누름 누름

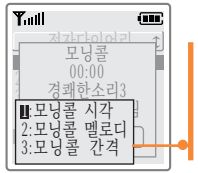

누름 : 시각입력 상태로 전환되면 시각 입력 후 누름

누름 : 멜로디 선택 상태로 전환되면 멜로디 선택 후 누름
(매너기능이 설정된 상태에서는 사용할 수 없습니다. 26쪽 참조)

누름 : 알람 간격 설정 상태로 전환되면 간격 선택 후 누름

설정/해제하려면

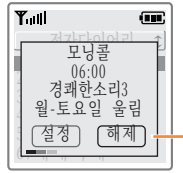

눌러 선택

알아두기

모닝콜은 매너기능이 설정되어 있거나 전화벨 소리가 진동모드로 설정되어 있어도 설정된 시각에 멜로디가 울립니다.

알람 시계를 사용하려면

2개의 알람 시계를 사용할 수 있습니다. 알람을 설정해 두면 설정된 시간에 알람이 약 3분정도 울립니다.
정지 시키려면 / 을 누르거나 덮개를 열고 아무 버튼을 누르세요.

전자다이어리
알람시계기능 실행

또는 누름

, , 누름

알람시각/멜로디/간격을 실행하려면

누름 누름

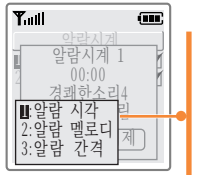

누름 : 시각입력 상태로 전환되면
시각 입력 후 누름

누름 : 멜로디 선택 상태로 전환되면
멜로디 선택 후 누름
(매너 기능이 설정된 상태에서는
사용할 수 없습니다. 26쪽 참조)

누름 : 알람 간격 설정 상태로 전환되면
간격 선택 후 누름

설정/해제하려면

눌러 선택

스케줄 관리 기능을 사용하려면

스케줄을 입력해두면 저장된 날짜, 시각이 되면 알람이 약 3분정도 울립니다. 정지 시키려면 ▲/▼을 누르거나 덮개를 열고 아무 버튼을 누르세요.
스케줄은 30개까지 등록할 수 있습니다.

새 스케줄을 등록하려면

●매너 기능이 설정된 상태에서는 알람멜로디를 사용할 수 없습니다. (26쪽 참조)

전자다이어리
스케줄관리 실행

◀▶, 4 GHI, 3 DEF 누름

방법 1 : 날짜먼저 선택하고 등록하려면

등록할 날짜 선택 후 확인 누름

날짜 선택 방법	
월 이동	▲/▼ 누름
일 이동	◀/▶ 누름
주 이동	▲/▼ 누름

누름

방법 2 : 단축메뉴로 등록하려면

메뉴 누름 → 1 누름 → 날짜 입력

시각 입력 후 확인 누름

스케줄 내용 입력 후 확인 누름

●한글 16자 (영문 32자)까지 입력할 수 있습니다.

알람 타이머 선택 후 ◀▶ 누름

●30분전, 1시간전, 정각 중에서 선택할 수 있습니다.

◀▶ 눌러 선택

알람멜로디 선택 후 확인 누름

확인 누름 → 끝내려면 ⏻ 누름

●자세한 날짜 선택방법은 76쪽을 참조하세요.

●스케줄 내용을 입력하려면 문자입력 방법을 참조하세요. (31~36쪽 참조)

등록한 스케쥴 내용 보기와 수정/추가/삭제하려면

전자다이어리 스케쥴관리 실행 → 확인할 스케쥴을 선택 → (확인) 누름 → 수정/추가/삭제를 실행하려면

(▲▼), (4), (3) 누름

(메뉴) 누름

(1) 누름 : 수정상태로 전환 (등록방법 참조)
(2) 누름 : 추가상태로 전환 (등록방법 참조)
(3) 누름 : 삭제상태로 전환

보기상태에서 바로 수정상태로 전환하려면

(확인) 누름

- 스케쥴 내용이 8자 이상일 경우 슬라이드로 표시됩니다.
- 4개이상 등록되어 있으면 (▲▼) 를 눌러 스케쥴 내용을 확인하세요.

등록한 스케쥴을 모두 삭제하려면

전자다이어리 스케쥴관리 실행 → (메뉴) 누름 → (2) 누름 → (▲▼) 눌러 '예' 선택 후 (확인) 누름 → 끝내려면 (전원) 누름

(▲▼), (4), (3) 누름

알아두기

스케쥴 입력시 날짜를 선택 하려면 해당 버튼을 누르세요.

- (1) : 이전 년도 현재 날짜를 선택함
- (2) : 이전 주를 선택함
- (3) : 다음 년도 현재 날짜를 선택함
- (4) : 어제 날짜를 선택함
- (5) : 현재 날짜를 선택함
- (6) : 내일 날짜를 선택함
- (7) : 이전 달의 현재 날짜를 선택함
- (8) : 다음 주를 선택함
- (9) : 다음 달의 현재 날짜를 선택함

메모장 사용하기

5개의 메모를 등록할 수 있습니다.

새 메모를 처음 입력하려면

전자다이어리 메모장 실행 → 메모 내용 입력 (문자입력방법 31~36쪽) → 확인 누름 → 누름

, , 누름

●띄어쓰기 포함 한글 100자 (영문 200자)까지 입력 가능합니다.
●메모작성 시각이 자동으로 저장됩니다.

알아두기 이미 입력한 메모가 있는 경우 새 메모 입력 방법은 78쪽을 참조하세요.

입력한 메모 확인과 새 메모/삭제/수정하려면

전자다이어리 메모장 실행 → 확인할 메모 선택 → 새 메모/삭제/모두삭제를 실행하려면 메뉴 누름

, , 누름

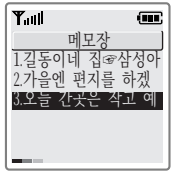

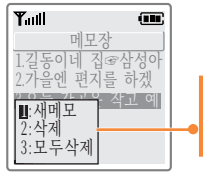

1 누름 : 새 메모 작성상태로 전환
2 누름 : 선택한 메모 삭제상태로 전환
3 누름 : 모든 메모 삭제상태로 전환

메모내용을 보려면 확인 누름

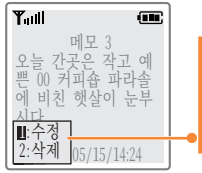

❶ 선택한 메모를 수정/삭제하려면 메뉴 누름
❷ 1 누름 : 수정상태로 전환
2 누름 : 선택한 메모 삭제상태로 전환

알아두기 등록할 목록이 없으면 바로 등록상태가 됩니다.

전자계산기를 사용하려면

전자다이어리
전자계산기 실행

, 4 , 5 누름

숫자입력
(최대 9자리)

연산기호 선택

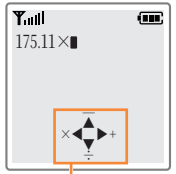

– (빼기)
(곱하기) × + (더하기)
÷ (나누기)

숫자입력

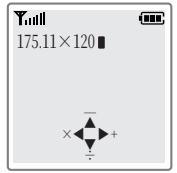

결과를 보려면
확인 누름

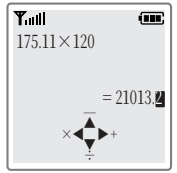

●끝내려면 누름

●음수(-) 입력 : 부호 누름
●소수점 입력 : */. 누름 (최대 2자리)
●숫자를 잘못 입력한 경우 취소 를 누르세요.

●계속 연산하려면 연산기호를 선택하고 계산할 숫자를 입력하면 됩니다. 최대 10개의 연산기호를 선택할 수 있습니다.
●계산한 결과 값으로 마지막 계산을 반복하려면 확인 을 누르세요.
●새로운 계산을 하려면 취소 를 누르세요.

세계의 현지 시각을 확인하려면

현재시각은 서비스를 받거나 사용자가 설정을 해야 합니다.

전자다이어리 세계시계 실행

, 4 , 6 누름

원하는 도시 선택

누름 선택

처음 확인하면 서울의 시각이 표시되고 그 후는 이전에 확인한 도시의 시각이 표시됩니다.

끝내려면 누름

39개 도시의 현지 시각을 볼 수 있습니다.

●서울, 동경	●알래스카	●부에노스아이레스	●모스코바
●괌, 시드니	●LA, 샌프란시스코	●중부대서양	●아부다비
●오호츠크	●덴버, 피닉스	●케이프베르데	●타슈켄트
●웰링턴, 오클랜드	●시카고, 달라스	●런던	●알마타이
●사모아, 미드웨이	●뉴욕, 마이애미	●로마, 파리, 베를린	●방콕, 자카르타
●호놀룰루, 하와이	●카라카스, 라파스	●아테네, 헬싱키	●홍콩, 북경

D-DAY 플러스를 사용하려면

중요한 스케줄을 입력해 두면(최대 10개) 그때까지 남은 시간 또는 지난 시간을 확인할 수 있습니다.
D-DAY를 직접 입력할 수도 있고 기준일시를 입력한 후 해당 전, 후일을 계산해 자동입력되게 할 수도 있습니다.

새 D-DAY를 등록하려면

전자다이어리
D-Day 플러스 실행

, 4 , 7 누름

, 메뉴 , 1

D-DAY명 입력 후

- 문자입력방법(31~36쪽)을 참조하세요.
- 한글 8자, 영문 16자까지 입력할 수 있습니다.

해당일을 바로 입력하려면

날짜 입력 후 확인 누름

날짜를 계산하여 입력하거나 알람설정을 실행하려면

메뉴 누름

- 1 누름 : 날짜 계산 상태가 되면 기준일시, 해당일수를 입력하고 '전/후'를 선택한 후 확인 누름



- 2 누름 : 알람 설정 상태가 되면 설정할 알람 선택 후 확인 누름

끝내려면 끄기 누름

등록한 D-DAY 내용 확인과 추가/수정/삭제를 실행하려면

전자다이어리
D-Day 플러스 실행

, 4 , 7 누름

확인할 D-DAY 선택

추가/삭제/모두삭제를 실행하려면

메뉴 누름

- 1 누름 : 추가 등록상태로 전환 (등록방법 참조)
- 2 누름 : 선택한 D-DAY 삭제상태로 전환
- 3 누름 : 등록된 모든 D-DAY 삭제상태로 전환

등록내용을 보려면

확인 누름

❶ 선택한 D-DAY를 수정/삭제하려면 메뉴 누름

❷ 1 누름 : 수정상태로 전환
2 누름 : 선택한 D-DAY 삭제상태로 전환

단위를 환산해 보려면

길이, 무게, 부피, 넓이, 온도는 여러가지 단위를 가지고 있습니다. 이 단위들은 서로 다른 단위로 환산해 볼 수 있습니다.

전자다이어리 → 단위 환산 실행 → 단위의 종류 선택 후 (확인) 누름 → 기준단위 선택 → 환산할 숫자 입력 후 ◀▶ 누름 → 환산단위 선택 후 (확인) 누름

(4), (8) 누름

◀▶ 눌러 단위 종류 선택

●끝내려면 (끝) 누름

통화시간을 확인하려면

총 통화시간 및 가장 최근에 통화한 시간을 확인할 수 있습니다.

전자다이어리 → 시간관리 실행 → (1) 누름 → 통화시간 확인 → 통화시간을 삭제하려면 (지우기) 누름

(4), (9) 누름

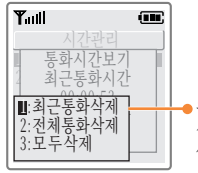

원하는 항목 선택 해 사용하세요.

알아두기 화면에 표시되는 통화시간은 실제 상대방과 통화한 시간과는 일치하지 않으며 통화시간은 상대방에게 전화를 걸었을 때(인터넷 사용시간 포함)의 통화시간만 표시합니다.

현재시각을 설정하려면

현재 시각 표시 서비스가 되지 않을 경우 입력해 주십시오. 사용자가 시각을 다시 입력하면 사용자가 입력한 시각을 기준으로 표시됩니다.
전원을 끄면 설정한 현재 시각은 해제됩니다.

전자다이어리 시간관리 실행 → 2 누름 → 숫자버튼을 눌러 년, 월, 일, 시(24시 단위), 분으로 입력 → 확인 누름 → 끝내려면 끝내기 누름

, 4 , 9 누름

예) 오후 3시 50분 → 15:50

잘못 누른 경우

● 방향키 눌러 잘못 입력한 곳으로 이동 후 다시 입력하세요.

인터넷 / 메시지

메뉴실행 방법과 메뉴소개

방법1 메뉴로 실행하기

❶ 메뉴 또는 인터넷 를 누릅니다.
❷ 방향키 눌러 ' 인터넷/메시지 '를 선택합니다.
❸ 확인 을 누릅니다.

방법2 단축버튼으로 실행하기

메시지관리, n.TOP 메뉴는 해당 단축버튼을 눌러 실행할 수 있습니다.

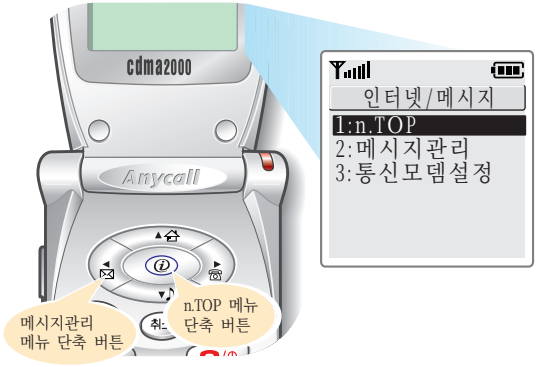

●n.TOP 87쪽
서비스 사업자가 제공하는 n.TOP에 접속하여 여러가지 정보를 이용할 수 있습니다.

●메시지관리 92쪽
휴대폰을 이용한 호출, 문자, 음성메시지를 보내고 받을 수 있습니다.

●통신모뎀설정 105쪽
이 휴대폰을 노트북이나 컴퓨터에 연결해 모뎀으로 사용하기 위한 여러가지 설정 항목들입니다.
(별매품을 구입해야 사용할 수 있습니다.)

n.TOP 서비스

휴대폰을 이용하여 인터넷에서 제공하는 각종 정보를 수신하여 편리하게 사용할 수 있는 기능입니다.
자세한 사항은 서비스 사업자에게 문의하십시오.

n.TOP에 접속하기

길게 누름

또는

, 1 누름

●취소하려면 을 누릅니다.

연결되면

●화면의 표시 내용은 다를 수 있습니다.

●메뉴이동 :
●메뉴선택 :
●이전화면이동 : 또는
●초기 n.TOP화면이동 : 길게 누르거나 을 길게 누름

●끝내려면 누름

브라우저 메뉴 사용하기

n.TOP 정보 검색중에

길게 누름

원하는 브라우저 메뉴 선택 후 누름

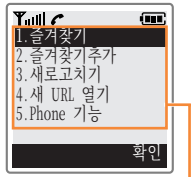

메뉴이동:

즐겨찾기

즐겨찾기에 등록되어 있는 정보항목을 검색하여 원하는 항목으로 바로 이동할 수 있으며 즐겨찾기 편집 또는 삭제를 실행할 수 있습니다.

즐겨찾기 추가

●를 누르기 전에 검색중이던 사이트를 즐겨찾기 항목에 추가할 수 있는 메뉴입니다.
●즐겨찾기 추가를 실행한 상태에서 확인을 선택하면 추가됩니다. 제목을 바꾸려면 제목 편집을 선택해 사용하세요.

새로 고치기

를 누르기 전에 검색중이던 화면정보를 현재 시간까지 업데이트된 최신 정보로 다시 고쳐줍니다.

새 URL 열기

새 URL을 입력하여 해당 사이트로 이동합니다.

Phone 기능

n.TOP을 종료하지 않고 폰북, 메시지 기능을 사용할 수 있습니다.

n.TOP에서 사용할 E-mail 본문 미리 입력해두기

n.TOP
E-mail 본문쓰기 실행 → E-mail 본문 입력하기 (문자입력방법 31~36쪽) → 메뉴 누름 → 수정/삭제하려면

@, 2 누름

메뉴 누름

1 누름 : 수정상태로 전환
2 누름 : 삭제상태로 전환

●끝내려면 끝 누름

알아두기 E-mail 본문을 미리 입력해두면 n.TOP 서비스에 연결해 n.TOP에서 지원하는 E-mail 서비스 등을 이용할 때 불러오기하여 사용할 수 있습니다.

네트워크 기능 (GVM 다운로드)

n.TOP에 접속하여 여러가지 기능을 다운받아 이용할 수 있는 서비스입니다. 자세한 사항은 서비스 사업자에게 문의 하시기 바랍니다.

GVM 다운받으려면 (예) 게임을 다운 받아 실행할 경우

@ 길게 누름
또는
@, 1 누름

연결되면 → 2, 5 → 2

화면의 표시 내용과 선택 방법은 다를 수 있습니다.

→ 둘러 원하는 게임종류 선택 후 확인 누름

→ 둘러 원하는 게임 선택 후 확인 누름

●이전화면이동 : 지움 또는 취소 누름
●초기 n.TOP화면이동 : 취소 또는 @ 을 길게 누름
●끝내려면 끝 누름

다운받은 GVM 실행하려면

@ → 3 → 둘러 원하는 기능 선택 → 확인

●끝내려면 끝 를 누르세요.
●게임, 노래방 등을 할 때 소리를 끄려면 ▼ 을 누르고, 소리를 켜려면 ▲ 을 누르세요.

알아두기 **게임(노래방) 사용중에 전화가 걸려오면!**
●1인용 게임 경우 : 일시 정지 상태
●2인용 게임 경우 : 통화중 상태
●노래방 경우 : 처음 곡(전주) 다시 시작

다운받은 GVM 삭제하려면

누름 → 3 누름 → 눌러 삭제할 항목 선택 후 메뉴 누름 → 눌러 '예' 선택 후 확인 누름 → 누름

채팅 예약어를 수정 하려면

누름 → 3 누름 → 9 누름 → 눌러 수정할 채팅예약어 선택 후 확인 누름 → 채팅예약어 수정 후 확인 누름 → 끝내려면 누름

●채팅예약어를 수정하려면 문자입력방법을 이용하세요. (31~36쪽 참조)

●8자 이상시 슬라이드됩니다.

네트워크 사용중에 채팅을 하려면

●네트워크 게임중에 상대방과 채팅을 하려면 을 누르세요.
●채팅예약어를 사용하려면 원하는 채팅예약어의 번호를 누른 후 을 누르세요.
●채팅예약어를 입력하려면 을 누른 후 채팅예약어를 입력하세요.

메시지 관리 기능이란?

휴대폰을 이용해 호출 및 문자 메시지, 음성 메시지를 수신 및 발신 할 수 있는 서비스입니다.

수신메시지 -
●음성 메시지의 정보, 문자 메시지의 내용을 확인하거나 수신되는 상태를 설정할 수 있습니다.

발신메시지 -
●새문자 메시지 쓰기는 물론 저장된 문장을 불러오기와 보내기, 휴대폰 호출, 명함 보내기 등을 할 수 있습니다.
●편지 보내는 속도를 조절할 수 있습니다.
●발신함 관리를 이용해 발신함에 저장된 편지, 보류함에 저장된 편지를 재전송할 수 있습니다.

문장보관함 -
●새편지 보낼 때 저장시킨 메시지, 메시지 작성 중 전화가 걸려와 취소된 문자 메시지 등이 저장되어 있습니다.
●메시지를 보낼 때 불러오기를 하면 문장보관함에서 불러오기 합니다.

수신 메시지

수신된 음성메시지 정보(수신 개수/날짜/시각)를 확인하고 사용하려면

인터넷/메시지
메시지관리
수신메시지 실행

, 1 누름

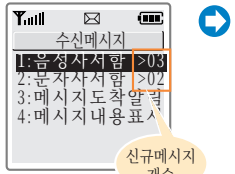

1 누름

입력된 전화번호로 통화하려면 누름

음성 메시지를 들어보려면 1 누름

- 음성사서함센터에 연결되면 음성 안내를 따라하세요.
- 음성 메시지 내용을 확인, 보관 또는 삭제할 수 있습니다.

음성 메시지 정보를 삭제하려면 2 누름

알아두기
- 새 메시지가 있으면 메시지 개수 알림 화면이 잠시 나타났다가 사라집니다.
- 을 길게 누르면 음성사서함으로 바로 연결됩니다.

수신된 문자메시지를 확인하고 사용하려면

인터넷/메시지
메시지관리
수신메시지 실행

, 1 누름

2 누름

- : 확인하지 않은 메시지
- ✓ : 확인한 메시지
- ! : 긴급 문자 메시지

알아두기
문자메시지가 수신된 화면에서 바로 답장/재전송/삭제/번호저장을 하려면 누른 후 원하는 버튼을 누르면 됩니다.

수신번호로 전화하려면 누름

삭제/모두삭제를 실행하려면 누름 → 원하는 삭제상태 선택 후 삭제하세요.

메시지 내용을 확인하려면 누름 → 긴메시지는 ▲ ▼ 눌러 확인

❶ 선택한 메시지를 답장/재전송/삭제/번호저장하려면 누름

❷
- 1 누름 : 수신된 번호로 답장보내는 상태로 전환
- 2 누름 : 다른 번호로 재전송할 수 있는 상태로 전환
- 3 누름 : 삭제상태로 전환
- 4 누름 : 저장상태로 전환 (50쪽 참조)

메시지 도착 알림 상태를 바꾸려면

인터넷/메시지
메시지관리
수신메시지 실행

(확인), 1 누름

3 누름

알림간격 선택하려면

1 누름 → 둘러 선택 → (확인)

●끝내려면 (끝) 누름

●한번만 알림 : 메시지가 도착했을 때 알람이 한번만 울림
●2분마다 알림 : 메시지를 확인할 때까지 2분마다 알람이 울림
●알림 없음 : 메시지가 도착해도 알람이 울리지 않음

알림음을 선택하려면

2 → 둘러 선택 → (확인)

●끝내려면 (끝) 누름

●무음(램프) : 설정된 시간 간격으로 램프가 깜박임
●알림음 : 설정된 시간 간격으로 알림음이 울림
●진동 : 설정된 시간 간격으로 진동이 울림

알아두기
●매너 기능이 설정되어 있을 경우 알림음을 사용할 수 없습니다. (26쪽 참조)

문자 메시지 내용 표시 여부를 선택하려면

인터넷/메시지
수신메시지 실행

(확인), 1 누름

4 누름 → '설정' 또는 '해제' 선택 → (확인) 누름 → (끝) 누름

설정 상태 (문자 메시지와 호출 메시지)

해제 상태 (문자 메시지 및 호출 메시지)

알아두기
음성 메시지가 수신된 경우
음성 메시지는 메시지 내용 표시 '설정'·'해제'와 상관없이 휴대폰 화면에 동일하게 표시됩니다.

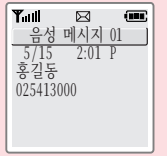

발신 메시지(편지 보내기)

문자 메시지는 서비스 사업자에 따라 차이가 있으나 약 80바이트(띄어쓰기 포함 한글 40자, 영문 80자)까지 보낼 수 있습니다. 문장이 긴 경우는 나누어서 보내세요.

새 문장 작성하기

인터넷/메시지 메시지관리 발신메시지 실행 ➡ 1, 1 누름 ➡

2 누름

문장 입력 후 확인 누름 ➡

●문자입력 방법을 이용하세요. (31~36쪽 참조)
●문자를 입력할때 ◀▶ 를 길게 누르면 상대방이 문장을 쉽게 읽을 수 있도록 줄 바꿈 표시문자(¶)가 나타납니다.

◀▶ 눌러 저장 여부 선택 후 확인 누름 ➡

●25개까지 저장 가능합니다.

보내려면

번호를 직접입력 하려면

전화번호 입력 후 확인 누름

●동보 전송(여러명에게 보낼 경우) 경우 20개의 번호를 입력할 수 있습니다. 번호 입력 후 ▶ 을 누르면 다음 번호 입력칸으로 이동합니다.

번호를 찾아서 입력하려면

●휴대폰 아이콘에 저장된 전화번호만 표시됩니다.

메뉴 누름 ➡

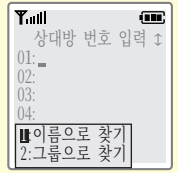

◀▶▲▼ 눌러 원하는 모드 선택 후 확인 누름

이름으로 찾기를 선택한 경우

●원하는 이름 입력 隙 확인 隙 ◀▶▲▼ 눌러 선택 隙 전송 누름
●20개의 전화번호를 입력 할 수 있습니다.

그룹으로 찾기를 선택한 경우

● ◀▶▲▼ 눌러 원하는 그룹 선택 隙 확인 隙 ◀▶▲▼ 눌러 선택 隙 전송 누름

연락받을 번호 입력 후 확인 누름 ➡

전송 ➡

발신함 저장 여부 선택 후 확인 누름 ➡

●전송에 실패하면 보류함에 저장할 것인지를 묻습니다. 보류함에 보관된 편지를 재전송하려면 103쪽을 참조하세요.
●발신함에 저장된 메시지를 사용하려면 102쪽을 참조하세요.

알아두기

문자입력 중 전화가 걸려오면 입력 중이던 문자는 문장 보관함에 저장됩니다. 단, 문장 보관함에 저장할 공간이 없으면 저장되지 않습니다. (104쪽 참조)

문장보관함에 저장된 메시지를 불러오기하여 보내려면

인터넷/메시지
메시지관리
발신메시지 실행

누름 → 1 누름 → 2 누름 → 문장 선택 후 확인 누름

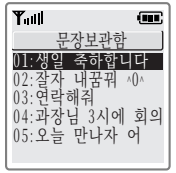

이후의 방법은 편지 보내기 방법과 동일합니다. (98쪽)

문자 메시지 전송 속도를 조절하려면

인터넷/메시지
메시지관리
발신메시지 실행

누름 → 1 누름 → 3 누름 → 전송 속도 선택 후 확인 누름 → 끝내려면 누름

휴대폰을 호출하려면

인터넷/메시지
메시지관리
발신메시지 실행

누름 → 2 누름

번호를 직접입력 하려면

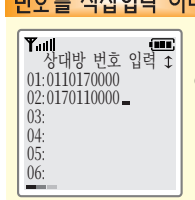

전화번호 입력 후 확인 누름

●20개의 번호를 입력할 수 있습니다.
번호 입력 후 ◁▷ 누르면 다음 번호 입력칸으로 이동합니다.

이후의 방법은 편지 보내기 방법과 동일합니다. (98쪽)

번호를 찾아서 입력하려면

메뉴 누름 → ○ 눌러 원하는 모드 선택 후 확인 누름

이름으로 찾기를 선택한 경우

●원하는 이름 입력 隙 #숫자 隙 ▲▼ 눌러 선택 隙 *지움 누름

●20개의 전화번호를 입력 할 수 있습니다.

그룹으로 찾기를 선택한 경우

●○ 눌러 원하는 그룹 선택 隙 #숫자 隙 ▲▼ 눌러 선택 隙 *지움 누름

●휴대폰 아이콘에 저장된 전화번호만 표시됩니다.

명함 작성하여 보내려면

인터넷/메시지 메시지관리 발신메시지 실행 ➡ 3 누름 ➡



명함을 작성 하려면

2 누름 ➡ 이름, 휴대폰번호, 메모 입력 후 확인 누름 ➡ 확인 누름 ➡ 취소/전원 누름

●이미 작성된 명함이 있으면 수정상태가 됩니다.

알아두기

명함이 수신되면

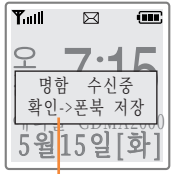

●저장하려면 확인 을 누르세요.

작성된 명함을 바로 보내려면

1 누른 후 상대방 번호 입력 후 확인 누름

●명함 보내는 방법은 편지 보내는 방법을 응용하면 됩니다. (98쪽 참조)
●명함이 등록되어 있지 않는 경우 명함 등록 화면이 나타납니다.

발신함 관리하기

상대방에게 보낸 메시지 중 저장되어 있는 메시지를 확인, 삭제, 재전송할 수 있습니다.
보류중인 메시지도 확인, 삭제, 재전송할 수 있습니다. 단, 메시지는 편집할 수 없습니다.

보낸 메시지를 확인하고 사용하려면

●최대 20개까지 보관됩니다. 상대방의 전화번호와 내용, 보낸 시각이 표시됩니다.

인터넷/메시지 메시지관리 발신메시지 실행 ➡ 4 누름 ➡ 1 누름 ➡

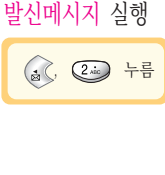

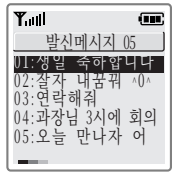

재전송/삭제를 실행하려면 확인 누름

1 누름 : 재전송 상태로 전환
2 누름 : 선택 메시지 삭제 상태로 전환
3 누름 : 모든 메시지 삭제 상태로 전환

메시지 내용을 확인하려면 확인 누름

❶ 선택한 메시지를 재전송/삭제하려면 확인 누름
❷ 1 누름 : 재전송 상태로 전환
2 누름 : 삭제 상태로 전환

알아두기

동보 전송(여러명에게 보낸 경우)인 경우에는 가장 마지막에 발신된 전화번호가 저장되어 있습니다.

보류된 메시지(전송에 실패한)를 확인하고 사용하려면

●최대 5개까지 보관됩니다.

인터넷/메시지
메시지관리
발신메시지 실행



4 누름 → 2 누름 →

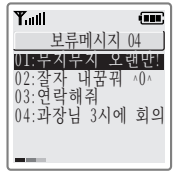

재전송/삭제를 실행하려면

OK 누름

- ● 1 누름 : 선택한 메시지를 재전송 상태로 전환
- ● 2 누름 : 선택한 메시지를 삭제 상태로 전환
- ● 3 누름 : 보류된 모든 메시지를 삭제 상태로 전환

메시지 내용을 확인하려면

확인 누름

❶ 선택한 메시지를 재전송/삭제하려면
OK 누름

❷ 1 누름 : 재전송 상태로 전환
2 누름 : 삭제 상태로 전환

문장보관함을 사용하려면

편지를 보낼 때 문장보관함에 저장시킨 메시지, 메시지 작성중 전화를 받았을 때 자동 저장되는 메시지들을 선택하여 사용할 수 있습니다. 최대 25개까지 저장됩니다.

인터넷/메시지
메시지관리
문장보관함 실행

→ 원하는 메시지 선택

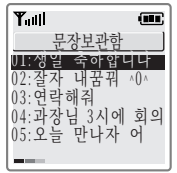

새문장쓰기/삭제를 실행하려면

OK 누름

- 1 누름 : 새문장 작성상태로 전환
- 2 누름 : 선택 문장 삭제상태로 전환
- 3 누름 : 모든 문장 삭제상태로 전환

문장 확인하거나 수정하려면

확인 누름

❶ 선택한 메시지를 전송/수정/삭제하려면
OK 누름

❷ 1 누름 : 문장 전송 상태로 전환
2 누름 : 문장 수정 상태로 전환
3 누름 : 문장 삭제 상태로 전환

무선데이터 통신용 모뎀메뉴 사용하기

1. 이 메뉴는 서비스 사업자의 별매품인 데이터 통신 케이블을 구입하여야 이용 가능합니다.
2. 데이터 통신 케이블(126쪽)을 이용하여 휴대폰을 컴퓨터에 연결해 모뎀으로 사용하는 경우 필요한 여러가지 모뎀설정을 할 때 사용됩니다.
3. 컴퓨터 환경설정 및 기타 자세한 내용은 데이터 통신 케이블 구입시 첨부되는 사용설명서를 참조하세요.

무선데이터 통신용 벨소리를 선택하려면

●매너기능이 설정된 상태에서는 사용할 수 없습니다. (26쪽 참조)

인터넷/메시지 통신모뎀설정 실행 → 1 누름 → 벨/멜로디 종류 선택 → ▲▼ 누름 → ◀▶ 눌러 원하는 벨소리 선택 후 확인 누름

▲▼, 5, 3 누름

●끝내려면 끝내기 누름

무선데이터 통신용 착신 상태를 선택하려면

●휴대폰을 컴퓨터와 연결해 모뎀/팩스로 사용할 때 해당 착신모드를 선택해야 데이터 수신이 바르게 됩니다.

인터넷/메시지 통신모뎀설정 실행 → 2 누름 → 원하는 착신 상태 선택 후 확인 누름 → 모뎀/팩스자동착신 선택했다면 착신모드 선택 후 확인 누름 → 끝내려면 끝내기 누름

▲▼, 5, 3 누름

통신 속도를 설정하려면

●휴대폰과 컴퓨터간의 통신속도를 조절합니다.

인터넷/메시지 통신모뎀설정 실행 → 3 누름 → 통신 속도 선택 → 확인 누름 → 끝내려면 끝내기 누름

▲▼, 5, 3 누름

휴대폰 관리 메뉴

메뉴실행 방법과 메뉴소개

메뉴로 실행하기

❶ [메뉴] 또는 [메뉴] 를 누릅니다.

❷ 눌러 ' 휴대폰관리 '를 선택합니다.

❸ [확인] 을 누릅니다.

7:개인확인번호
*:초기설정으로
#:휴대폰 잠금

●비밀번호변경 108쪽

●자동다이얼 109쪽
자동다이얼될 지역번호, 국제전화 번호를 선택할 수 있습니다.

●사용제한 110쪽
휴대폰의 기능을 부분적으로 제한합니다.

●화면조명선택 111쪽
조명시간과 절전조명 등을 설정합니다.

●화면밝기선택 112쪽
본체, 전면 화면을 조절합니다.

●가입자번호선택 113쪽
여러개의 번호를 사용하는 경우 현재 사용할 번호를 선택합니다.

●개인확인번호 114쪽

●초기설정으로 114쪽
휴대폰을 처음 상태로 합니다.

●휴대폰 잠금 115쪽
휴대폰 잠금을 선택합니다.

비밀번호 변경하기

사생활 보호 기능, 잠금 기능 등을 이용할 때 필요한 비밀번호를 자신의 번호로 변경할 수 있습니다.
구입시 ' 0000 '으로 설정되어 있습니다.

비밀번호를 꼭 기억해 두세요.
비밀번호를 잊어버린 경우 서비스센터로 가져 가야하는 번거로움이 있습니다.

휴대폰관리 → 비밀번호 입력 (구입시:0000) → 변경할 비밀번호 입력 → 변경할 비밀번호 재입력 → [전송] 누름

휴대폰관리 비밀번호변경 실행

[메뉴], [7], [1] 누름

●반드시 4자리수로 입력하세요.

자동다이얼 번호를 입력하고 설정하려면 (자동지역/국제전화)

자주 사용하는 지역번호를 입력하고 설정상태로 해두면 지역번호가 자동으로 표시됩니다.
국제전화 식별번호를 입력하고 설정상태로 해두면 국제전화 번호가 표시됩니다.

휴대폰관리 자동다이얼 실행 ➡ , 7, 2 누름

자동지역번호를 선택하려면

1 누름

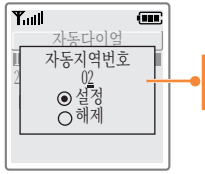

❶ 지역번호 입력
❷ 설정/해제 선택 후 확인 누름

➡ 끝내려면 종료 누름

국제전화번호를 선택하려면

2 누름

❶ 국제전화 식별번호 입력
❷ 설정/해제 선택 후 확인 누름

알아두기

자동지역 번호를 설정한 경우
- 지역번호를 누르지 않아도 통화할 수 있습니다.
- 덮개를 열거나 종료 을 누르면 지역번호가 표시되고 확인 를 누르면 대기상태가 됩니다.

국제전화 번호를 설정한 경우
- 0 을 길게 누르면 국제전화 식별번호가 표시됩니다.

여러가지 전화기능의 사용제한

휴대폰관리 사용제한 실행 ➡ , 7, 3 누름

➡ 1 (사생활보호기능)
2 (수신제한)
3 (국제전화제한)
4 (발신번호표시)

➡ 비밀번호 입력 (구입시:0000)

➡ ' 설정 '/' 해제 ' 또는 ' 표시 '/' 제한 ' 선택

➡ 확인 누름
- 끝내려면 종료 누름

사생활 보호기능 (구입시 ' 해제 ')	사생활 보호기능이 설정되면 전화걸기/받기 외에 메뉴를 실행하는 모든 버튼이 눌러지면 비밀번호를 묻는 상태가 되어 다른 사람이 휴대폰의 기능을 바꿀 수 없는 상태가 됩니다.	국제전화제한 (구입시 ' 해제 ')	' 국제전화제한 '을 설정한 상태에서 국제전화 (예:001, 002등)를 걸면 ' 국제전화가 제한되었습니다 '가 표시되고 걸리지 않습니다.
수신제한 (구입시 ' 해제 ')	' 수신제한 '을 설정한 상태에서 전화가 오면 ' 전화받기가 제한되었습니다 '가 표시되고 통화가 안됩니다. 전화를 걸거나 다른 기능은 사용할 수 있습니다.	발신번호표시 (구입시 ' 표시 ')	' 발신번호 표시 '를 ' 표시 ' 상태로 하면 수신시 상대방의 전화번호를 볼 수 있습니다. (이 기능은 서비스 사업자가 제공하는 기능이므로 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의 바랍니다.)

화면의 조명 시간과 절전 조명을 선택하려면

휴대폰 화면의 조명을 사용 환경에 따라 조절할 수 있습니다.
핸즈프리에 연결된 경우 화면의 램프는 오후 5시부터 이튿날 오전 8시까지는 항상 켜집니다.

휴대폰관리 화면조명선택 실행 ➡ 조명 시간을 선택하려면 ➡ 끝내려면 누름

, 7, 4 누름

1 누름

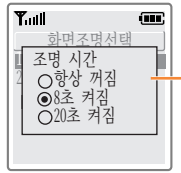

조명 시간 선택 후 누름

조명 설정을 선택하려면

2 누름

조명 설정 선택 후 누름
●**일반 조명** : 버튼이 눌러질 때마다 화면의 조명이 켜집니다.
●**절전 조명** : 화면의 조명이 오후 5시 00분부터 이튿날 오전 8시 00분까지만 켜집니다.

알아두기
●항상 꺼짐, 절전 조명을 선택하더라도 또는 을 길게 누르면 보조화면에 조명이 켜집니다.

화면의 밝기를 조절하려면

주화면과 보조화면의 밝기를 사용 환경에 맞게 조절할 수 있습니다. 설정한 화면의 밝기는 휴대폰 기능을 초기화 하여도 바뀌지 않습니다.

휴대폰관리 화면밝기선택 실행 ➡ 본체 화면의 밝기를 조절하려면 ➡ 끝내려면 누름

, 7, 5 누름

1 누름

또는 / 눌러 화면 조절 후 누름

전면 화면의 밝기를 조절하려면

2 누름

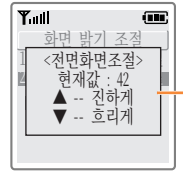

또는 / 눌러 화면 조절 후 누름

알아두기
용어 참조!
본체화면 : 주화면
전면화면 : 보조화면

가입자 번호를 선택하려면

이 기능은 국내에서 사용중인 휴대폰을 다른 통신사업자나 해외에서 사용할 때 이용합니다.
자세한 사용방법 및 가입문의는 서비스 사업자에게 문의하세요.

번호를 선택하려면

휴대폰관리 가입자번호선택 실행 ➡ 원하는 전화번호 선택 후 확인 ➡ PRL ' 설정 ' 또는 ' 해제 ' 선택 후 확인 누름 ➡ 휴대폰이 꺼졌다가 켜집니다

, 7 , 6 누름

알아두기

●국내에서 2:~5:를 선택한 경우 통화가 이뤄지지 않습니다. 이 지역에서 서비스를 받을 경우 서비스 사업에게 문의 하세요.

●1 : 한국에서 서비스 받을 경우(국내사용시) - PRL ' 설정 ' 선택 사용
●2 : 호주에서 서비스 받을 경우(B-Band) - PRL ' 해제 ' 선택 사용
●3 : 홍콩에서 서비스 받을 경우(A-Band) - PRL ' 해제 ' 선택 사용
●4 : 국제로밍 서비스 받을 경우(A-Band) - PRL ' 해제 ' 선택 사용
●5 : 국제로밍 서비스 받을 경우(B-Band) - PRL ' 해제 ' 선택 사용

PRL이란?

Preferred Roaming List의 약어로 한 지역에서 서로 다른 여러 통신업체끼리 통신이 가능하도록 통신 업체간에 서로 제휴하여 사용자가 어떤 회사에 가입하더라도 상호간의 서비스망을 연결해 원활한 통화가 될 수 있도록 하는 기능입니다.
해외에서 사용할 경우 전용 Band를 이용해야 하므로 ' 해제 '상태로 선택해야 합니다.

개인 확인 번호 발신 기능

이 기능은 휴대폰을 가지고 해외에서 사용할 수 있도록 통신사업자가 제공하는 서비스 기능입니다.
자세한 사용방법은 통신사업자로 문의하세요.

휴대폰관리 개인확인번호 실행 ➡ ' 설정 ' 또는 ' 해제 ' 선택 ➡ 확인 누름 ➡ 누름

, 7 , 7 누름

초기화 기능

휴대폰 구입 후 설정, 해제, 등록, 변경했던 여러 기능들을 '구입시 초기상태'로 만들 수 있습니다.

휴대폰관리 초기설정으로 실행 ➡ 비밀번호 입력 (구입시 ' 0000 ') ➡ 둘러 원하는 모드 선택 ➡ ' 예 ' 또는 ' 아니오 ' 선택 ➡ 확인 누름

, 7 , * 누름

●휴대폰의 전원이 꺼진 후 다시 켜집니다.

알아두기

●기능만 초기화 : 직접 입력한 내용(폰북, 메시지 서비스 기능등)외 사용자가 변경한 내용을 초기화 합니다.
●모두 초기화 : 가입자 번호와 넘버 플러스를 제외한 모든 데이터가 지워집니다.

다른 사람이 휴대폰을 사용할 수 없게 하려면 (잠금기능)

' 잠금 ' 기능을 설정하면 전화 받기 이외의 기능은 사용할 수 없습니다. (구입시 ' 해제 ' 상태)
단, 긴급전화(예:119, 112등)는 가능합니다.

휴대폰관리
휴대폰 잠금 실행

, , 누름

비밀번호 입력
(구입시:0000)

잠금상태 선택 후
누름

잠금 상태가 되면

알아두기 ' 자동잠금 '을 일시적으로 해제하려면 비밀번호를 누르세요.

- ●자동잠금 : 잠금을 일시 해제한 후 덮개를 닫으면 자동으로 잠김
  (이어마이크폰으로 통화중에는 덮개를 닫아도 잠기지 않음)
- ●수동잠금 : 잠금을 일시 해제한 후 을 길게 누르거나
  전원을 껐다 켜야만 다시 잠김
- ●해제 : 잠금을 완전히 해제

부록

CDMA2000이란?

CDMA2000은 제3세대 이동통신 기술인 IMT 2000의 초기단계 서비스이며, 현재 사용하고 있는 IS-95A/B와 대비하여 IS-95C 서비스로도 불리웁니다. 이 서비스는 기존 95A/B 서비스에서 제공하는 데이터통신 속도(14.4~64 kbps)를 대폭 증대(최대 144 kbps)하여 보다 쾌적한 무선 데이터 서비스를 즐길 수 있는 환경을 제공합니다. CDMA2000 시스템은 동시에 접속할 수 있는 가입자 수를 2배 가량 늘릴 수 있으며, Quick Paging 기술을 이용하여 단말기의 대기시간도 2배 이상 늘릴 수 있게 되었습니다. CDMA2000 서비스를 지원하는 단말기는 사용자의 별도 조작없이도 기존 운영망인 IS-95A/B 서비스와 CDMA2000 서비스를 모두 이용할 수 있습니다. 또한, 고속의 데이터통신 환경을 이용한 각종 멀티미디어 서비스 기능을 실용화 할 수 있습니다.

여러가지 부가서비스, 배터리에 관하여, 고장 같다구요? 안전을 위한 주의사항, 별매품, 메뉴 찾기등이 설명되어 있습니다.

부록 뮤직벨 기능

n.TOP을 이용하여 다운 받을 수 있습니다. (87쪽 참조)

뮤직벨을 다운 받으려면

@ 길게 누름

또는

@ , 1 누름

연결되면

(예:엔터테인먼트)

둘러 원하는 항목 선택 후 확인

둘러 뮤직벨 선택 후 확인

둘러 원하는 곡 선택 후 확인

●끝내려면 끊기 누름

알아두기

●화면의 표시 내용과 선택 방법은 사업자의 사정에 따라 다를 수 있습니다.

●사용설명서 29쪽의 ' 벨/멜로디 종류를 선택하려면 '을 이용해 다운받은 멜로디 소리를 확인할 수 있습니다. 다운받은 멜로디의 제목은 자동으로 입력되고, 뮤직벨 1, 2, 3, 4, 5가 표시되어 있다면 다운되지 않은 상태이므로 벨소리로 선택할 수 없습니다.

●이 휴대폰은 5개까지 멜로디를 다운받아 저장할 수 있으며 여러 곡을 다운받으면 오래된 멜로디부터 삭제됩니다. 단, 현재의 벨소리로 사용중인 멜로디는 삭제되지 않습니다.

부록 마이벨 서비스 기능

이 서비스는 700 서비스에서 제공하는 멜로디를 내 휴대폰으로 다운받아 전화벨로 만들 수 있습니다.

700 서비스로 멜로디를 다운 받으려면

700-5782, 700-5457,
700-5780, 700-5486
700-5857 중에서
원하는 전화번호로
전화를 겁니다.

안내 메시지를 따라하세요.

확인 누름

넘버 플러스에 가입한 경우

설정할 번호 선택 후 확인 누름

둘러 선택

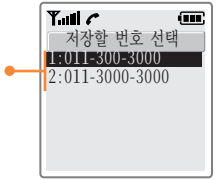

알아두기

●사용설명서 29쪽의 ' 벨/멜로디 종류를 선택하려면 '을 이용해 다운받은 멜로디 소리를 확인할 수 있습니다. 다운받은 멜로디의 제목은 자동으로 입력되고, 마이벨 1, 2, 3이 표시되어 있다면 다운되지 않은 상태이므로 벨소리로 선택할 수 없습니다.

●이 휴대폰은 3개까지 멜로디를 다운받아 저장할 수 있으며 여러 곡을 다운받으면 오래된 멜로디부터 삭제됩니다. 단, 현재의 벨소리로 사용중인 멜로디는 삭제되지 않습니다.

부록 PC링크 2000을 이용한 편리기능

PC와 휴대폰을 케이블로 연결하여 상호보완시키는 기능으로, 전화번호부 관리, 나만의 아이콘과 멜로디, 이미지등을 등록하는 기능이 포함되어 있습니다. 자세한 사용방법 및 설치방법은 PC링크용 CD-ROM에 첨부되는 사용설명서를 참조하세요.
PC링크의 프로그램 화면은 버전에 따라 다를 수 있습니다.

▼ <예: 나만의 멜로디가 실행된 화면>

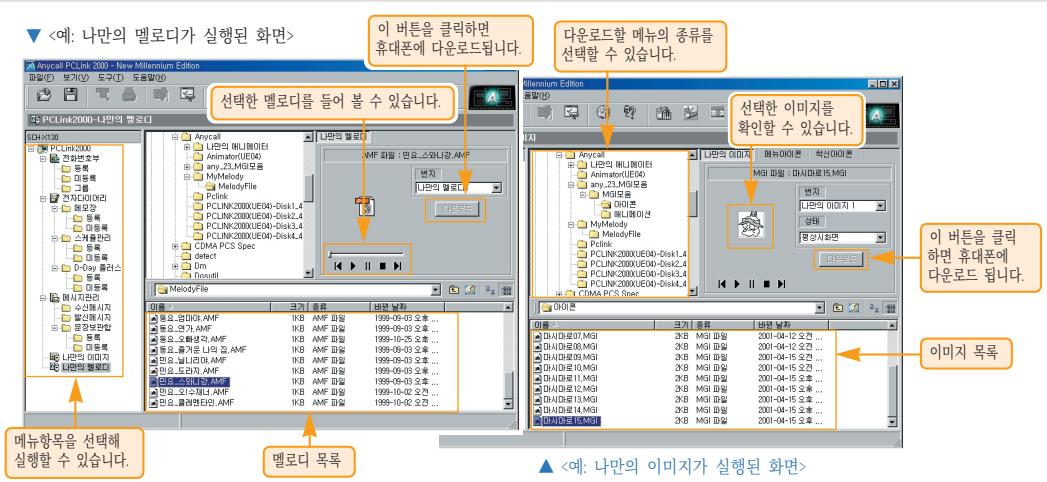
이 버튼을 클릭하면 휴대폰에 다운로드됩니다.
다운로드할 메뉴의 종류를 선택할 수 있습니다.
선택한 멜로디를 들어 볼 수 있습니다.
선택한 이미지를 확인할 수 있습니다.
이 버튼을 클릭하면 휴대폰에 다운로드 됩니다.
이미지 목록
메뉴항목을 선택해 실행할 수 있습니다.
멜로디 목록

▲ <예: 나만의 이미지가 실행된 화면>

부록 배터리에 관하여

배터리를 다 쓰고 나면

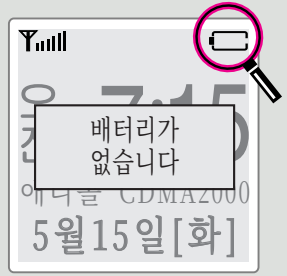

●배터리 아이콘이 로 바뀝니다.
●아이콘이 표시되고 '배터리가 없습니다'가 표시되면 잠시 후 휴대폰이 꺼집니다. 충전시켜 주세요.

배터리 충전시간 및 표준 사용시간

구분 / 종류	충전시간	표준 사용시간	
		연속통화시	연속대기시
표준형 (570 mAh)	약 2시간 30분	약 100분	약 60~180시간
대용량 (800 mAh)	약 3시간	약 140분	약 90~260시간

(새 배터리 기준)

●앞, 뒤 충전구를 동시에 충전할 경우 충전시간이 약간 길어집니다.
●배터리의 충전 상태에 따라 충전 시간은 달라집니다.
●소비자 보호원에서 제정한 '휴대폰 배터리 사용시간 측정 및 표기 방법에 대한 기준'에 따라 당사에서 측정한 사용시간입니다.
●이 휴대폰은 IS95A/B 모드와 CDMA 2000 모드를 모두 지원하므로 CDMA 2000 모드의 실사용시간은 휴대폰 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

알아두기

배터리는 소모품

배터리는 소모품으로, 구입했을 때보다 사용시간이 서서히 짧아집니다. 처음 사용시보다 반정도 떨어지면 새 배터리를 구입하세요.

배터리 사용시간에 대한 힌트

아래의 경우 120쪽에 표시된 사용시간보다 짧아질 수 있습니다.

- 휴대폰에 문자입력, 저장, 게임, 인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 배터리의 소모량이 많아집니다.
- 휴대폰이 위치한 기지국의 서비스형태(슬롯모드)에 따라 배터리 사용시간이 달라집니다.
- 서비스가 되지 않는 지역에서 자주 있거나 오랫동안 있으면 배터리 소모가 많아 대기시간이 급격히 짧아집니다.
- 전파가 약하거나 채널(기지국)이 중첩되는 지역에서는 배터리 소모가 많습니다.
- 전화를 걸고 받는 시간이 많을수록 대기시간은 급격히 짧아집니다.
- 배터리는 소모품이므로 구입시보다 서서히 사용시간이 짧아집니다.

슬롯모드란?

무선기지국에서 각 사용자의 휴대폰 위치를 파악하기 위해서 일정한 시간마다 교신을 합니다. 이것을 슬롯모드라고 하며 교신 횟수가 많을수록 대기시간이 짧아집니다. 교신주기는 무선기지국에서 결정하여 국내경우 약2.5초 또는 5초 주기로 교신을 하고 있습니다.

배터리 사용시 주의 및 경고 사항

배터리를 떨어뜨리는 등 충격을 주지 말고 함부로 분해하지 마세요!
- 고장이 나거나 수명이 짧아지며, 과열되어 위험할 수 있습니다.

난로, 전자렌지 등의 가열시킬 수 있는 곳에 제품을 절대 넣지 마세요!
- 폭발할 위험이 있습니다.

지정된 당사 충전기만 사용하세요!
- 당사 충전기가 아닌 경우 배터리가 과충전되어 과열 및 폭발할 수도 있으며, 고장의 원인이 됩니다.

배터리 단자(금속부분)들끼리 목걸이, 동전 등의 전기가 흐르는 물체들로 연결(단락)이 되지 않도록 주의하세요!
- 배터리 및 단락된 물체가 과열되어 화재가 발생할 수 있습니다.

배터리를 직사광선이 드는 자동차 유리창 부근 등 밀폐된 고온의 장소에 두지말고, 실내에서 0℃~+40℃ 사이에서 보관해 주세요!
- 외관이 변형되고 고장이 날 수도 있습니다.

어린 아이들의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요!
- 배터리를 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용할 경우 인체에 영향을 줄 수 있습니다. 만약, 배터리가 파손되어 내부에 있는 액체가 흘러나와 피부에 묻었을 경우에는 흐르는 물에 1~2분간 충분히 씻어 주시면 됩니다.

본 배터리를 당사 휴대폰이외에 다른 용도로 사용하지 마세요!
- 배터리가 고장나거나 불의의 사고가 발생할 수 있습니다.

고장 같다구요?

증 상	조 치
화면이 전혀 켜지지 않아요.	● 배터리가 모두 방전되었기 때문입니다. 충분히 충전시킨 후 사용하세요. (충전방법 9쪽 참조)
휴대폰 사용중 이상동작이 발생하거나, 전혀 동작하지 않아요	● 배터리를 분리시킨 후 다시 끼우고 휴대폰을 켜 보세요. 여전히 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
화면에 ' ' 표시가 나타납니다.	● 전원을 껐다가 켠 경우 2분 정도 기다려 주세요. ● 위치를 다른 지역으로 이동하여 사용해 보세요. ● 이동중 ' ' 이 자주 반복해서 나타나는 경우는 디지털 시스템간의 변환시 발생하는 현상으로 정상입니다.
화면에 검은 흔적(점)이 있어요!	● 화면의 무거운 것 등이 눌러져서 생긴 흔적입니다. 배터리를 뺐다가 다시 끼우거나 시간이 지나면 흔적은 없어집니다.
충전기의 램프가 깜박입니다.	● 배터리를 충전기에서 빼낸 후 다시 넣어 보세요. ● 계속 깜박이면 충전단자를 깨끗이 닦은 후 충전해 보세요. (125쪽 참조) ● 조치 후에도 계속 깜박이면 서비스 센터에 문의하세요.

증 상	조 치
송수신이 잘 안되고 통화중에 자주 끊어집니다.	● 전파가 불안정한 상태입니다. 다른 지역으로 이동해서 사용하세요. ● 안테나를 끝까지 뽑은 후 사용하세요. ● 휴대폰 사용중 안테나에 손이나 피부 등이 접촉되면 통화성능이 나빠집니다. 가능한 손이나 피부가 안테나에 접촉되지 않도록 하세요.
벨소리가 나지 않고 램프만 깜박입니다.	● 벨/진동/무음(램프) 선택기능에서 무음(램프)으로 설정해 두었기 때문입니다. (바꾸려면 23쪽 참조)
통화중에 말이 울립니다.	● 통화중 들리는 소리를 조절해 보세요. (조절방법 25쪽 참조) 또는, 다른 지역으로 이동하여 사용하세요.
배터리 사용시간(대기시간)이 사용설명서와 틀려요.	● 배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 서서히 사용시간이 단축되므로 사용시간이 짧아질 수 있습니다. ● 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치한 경우 사용시간이 짧아질 수 있습니다. ● 지역에 따라 CDMA 2000모드와 IS-95A/B모드를 자동으로 선택하여 동작합니다. 각 모드에서의 대기시간이 차이가 나므로, 실 사용시간은 사용설명서와 다를 수 있습니다.
배터리 충전이 다된 후(녹색불) 계속 꽂아 두어도 되나요?	● 기능이나 성능에 영향을 끼치지 않습니다.
배터리가 충분히 남았는데 휴대폰이 켜지지 않아요.	● 배터리를 분리시킨 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요. ● 접촉단자를 깨끗이 한 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요. (125쪽 참조)

안전을 위한 주의사항

사용자의 안전과 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

전 원 관 련

손상된 전원코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.

●감전, 화재의 위험이 있습니다.

충전기나 배터리 외부의 ⊕와 ⊖ 단자끼리 직접 연결하지 마세요.

●화재의 위험이 있습니다.

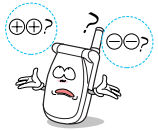

코드부분을 잡아 당겨 빼거나 젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마세요.

●감전, 화재의 위험이 있습니다.

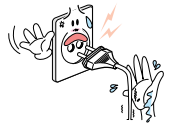

충전기에는 반드시 지정된 배터리만 충전시키세요.

●화재의 위험이 있습니다.

전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌려 망가지지 않도록 하세요.

●감전, 화재의 위험이 있습니다.

충전기나 배터리를 떨어뜨리거나 심한 충격을 주지 마세요.

●화재의 위험이 있습니다.

기 타

스피커에서 전화벨소리 또는 알람음 등의 여러가지 설정음이 들릴 경우 스피커에 귀를 가까이 하지 마세요.

●소리가 클 경우 귀가 아플 수 있습니다.

함부로 분해, 수리, 개조하지 마세요.

●수리할 필요가 있을 때는 서비스센터로 연락하세요.

휴대폰을 가방이나 주머니 또는 금속물과 함께 넣어 둘 때는 주의하세요.

●제품이 변형되거나 훼손 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다.

신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등의 자성을 이용한 제품은 가까이 두지마십시오.

●휴대폰의 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.

충전이 안되거나 휴대폰이 꺼지는 경우!?

충전단자에 이물질이 묻으면 사용 중에 저절로 전원이 꺼지거나 충전이 안될 수 있습니다.
이때는 충전단자 부분을 깨끗이 청소한 다음 사용하세요. 청소를 해도 같은 문제가 발생하면 서비스센터에 문의하십시오.

●휴대폰 뒷면의 충전단자 두 곳과 배터리 쪽의 충전단자 두 곳을 면봉이나 부드러운 천으로 깨끗이 닦아주세요.

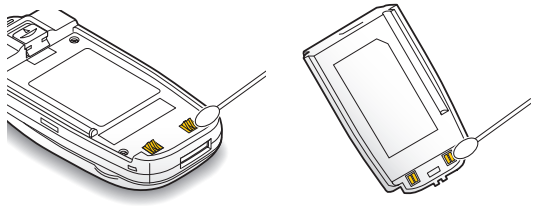

●충전이 잘되지 않거나 램프가 깜박이면 충전단자를 깨끗이 청소해 주세요.

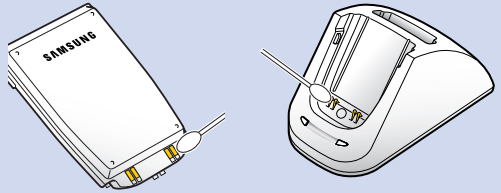

휴대폰에 이물질이 묻었어요!

- 충전한 휴대폰에 이물질이 묻었을 경우 연필용 지우개나 부드러운 천 등으로 닦아 주세요.
- 알콜, 벤젠, 합성 세제 등으로 닦을 경우 휴대폰이 훼손될 수 있습니다.

부록 별매품

별매품의 그림은 실물과 다를 수 있습니다.

차량용 핸즈프리 키트 (HKTO47NDK)

- ●통화중에 휴대폰을 들지 않고 차의 핸들을 잡은 채로 자연스럽게 통화를 할 수 있습니다.
- ●핸즈프리 거치대와 연결해서 사용할 수 있습니다.

차량용 충전키트 (CKTO47SBK)

- ●차량내 시거잭으로부터 전원을 공급받아 휴대폰에 장착된 배터리를 빠른 시간내 충전시켜 주는 장치입니다.

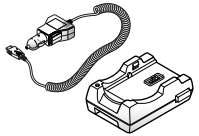

이어 마이크폰

- ●전화를 받거나 끊을 때, 최근에 걸었던 번호로 전화 걸 때 이어마이크폰의 버튼을 눌러 주면 됩니다.
- ●당사가 제공하지 않는 이어마이크폰 구입사용시 음질이 나빠질 수 있으며 이에 대한 책임을 지지 않습니다.
- ●이어마이크폰은 목걸이형과 일반형이 있습니다.

PC 링크 2000 CD-ROM

- ●PC와 휴대폰을 케이블로 연결하여, PC로 작성된 전화번호, 나만의 이미지, 나만의 멜로디, 아이콘 등의 데이터를 휴대폰으로 옮기거나 휴대폰의 데이터를 읽어들여 편집 할 수 있으며, PC와 휴대폰이 연결된 상태에서 PC상에서 직접 SMS발신 등을 할 수 있는 기능입니다.
- ●데이터 통신 케이블 구입시 무료로 드리며 애니콜 홈페이지에서 다운 받으실 수 있습니다.

핸즈프리 거치대 (HCRO47SBK)

- ●차량내 휴대폰을 안전하게 걸 수 있도록 해주며, 차량용 핸즈프리 키트와 연결해서 사용할 수 있습니다.

데이터 통신 케이블 (PCBO76SBK)

- ●휴대폰으로 PC통신, 인터넷 등을 이용할 수 있습니다.



여행용 충전기 (TCHO76KBK)

- ●간편하게 휴대할 수 있는 여행용 충전기입니다.
- ●220V 전용입니다.



배 터 리

- ●표준형, 대용량 배터리를 추가로 구입하여 사용할 수 있습니다.

기능 메뉴 요약표

또는 메뉴

1. 뮤직박스
누름
- 1:벨소리 선택
- 2:멜로디 선택
- 3:뮤직벨 선택
- 4:마이벨 선택
- 5:나만의 멜로디

2. 게임
- 1:Push push
- 2:뮤직클립
- 3:4X4

3. 전화번호부
누름
- 1:전화번호찾기
  - 1:단축번호 찾기
  - 2:이름으로 찾기
  - 3:번호로 찾기
  - 4:그룹으로 찾기
  - 5:시간으로 찾기
- 2:최근발신번호
- 3:최근수신번호
- 4:전화번호등록
- 5:스페셜착신관리
  - 1:관리번호 편집
  - 2:관리번호 등록
  - 3:착신아이콘목록
- 6:그룹 편집
- 7:넘버 플러스
  - 1:플러스번호등록
  - 2:플러스 착신음
  - 3:플러스번호삭제
- 8:모두지우기
- #:자기번호보기

4. 전자다이어리
- 1:모닝콜기능
- 2:알람시계기능
  - 1:알람시계 1
  - 2:알람시계 2
- 3:스케줄관리
- 4:메모장
- 5:전자계산기
- 6:세계시계
- 7:D-DAY 플러스
- 8:단위 환산
  - 1:길이 환산
  - 2:무게 환산
  - 3:부피 환산
  - 4:넓이 환산
  - 5:온도 환산
- 9:시간관리
  - 1:통화시간보기
  - 2:현재시각설정

5. 인터넷/메시지
- 1:n.TOP
  - 누름
  - 1:접속
  - 2:E-mail본문쓰기
  - 3:n.TOP GVM
- 2:메시지관리
  - 누름
  - 1:수신메시지
  - 2:발신메시지
  - 3:문장보관함
- 3:통신모뎀설정
  - 1:착신음선택
  - 2:자동착신설정
  - 3:통신속도설정

를 길게누르면 n.TOP에 바로 접속됩니다.

6. 벨/진동/크기
- 1:벨/진동 선택
  - 벨/멜로디
  - 진동
  - 무음(램프)
  - 진동 후 벨
  - 벨 후 진동
  - 벨(점점크게)
  - 벨(점점작게)
- 2:벨소리 크기
- 3:통화 연결음
- 4:통화 끊김음
- 5:DTMF 톤음조절

7. 휴대폰관리
- 1:비밀번호변경
- 2:자동다이얼
  - 1:자동지역번호
  - 2:국제전화번호
- 3:사용제한
  - 1:사생활보호기능
  - 2:수신제한
  - 3:국제전화제한
  - 4:발신번호표시
- 4:화면조명선택
  - 1:조명 시간
  - 2:조명 설정
- 5:화면밝기선택
  - 1:본체 화면 조절
  - 2:전면 화면 조절
- 6:가입자번호선택
- 7:개인확인번호
- *:초기설정으로
  - 비밀번호 입력 (구입시0000)
  - 기능만 초기화/모두 초기화
- #:휴대폰 잠금
  - 비밀번호 입력 (구입시0000)
  - 자동잠금/수동잠금/해제

메뉴

내 휴대폰
- 1:시작메뉴 등록
- 2:메뉴화면 설정
  - 1:메뉴아이콘변경
  - 2:메뉴순서바꾸기
  - 3:메뉴 창 모양
  - 4:아이콘 보관함
- 3:자기이름 입력
- 4:문자슬라이드
- 5:베경화면 선택
  - 1:평상시 화면
  - 2:전화 올때 화면
  - 3:n.TOP접속 화면
  - 4:켤때 화면
  - 5:끌때 화면
  - 6:이미지 삭제
- 6:시작메뉴 삭제
- 7:시작메뉴초기화
- 8:외장시계 선택
  - 디지털 시계/
  - 아날로그 시계

통화중 메뉴 요약표

부록 규격 및 특성

사용주파수 범위	송신(TX) : 824.64 ~ 848.37 MHz / 수신(RX) : 869.64 ~ 893.37 MHz
주파수 정밀도	디지털 : ± 300 Hz 이내
외 관 (mm)	표준형 배터리 장착 : 85 (L) × 44 (W) × 17.9 (H) [보조화면 포함시 : 20.3 (H)] 대용량 배터리 장착 : 85 (L) × 44 (W) × 20.6 (H) [보조화면 포함시 : 23 (H)]
중 량 (± 1g)	표준형 배터리 장착 : 73 g / 대용량 배터리 장착 : 84 g
송 신 출 력	최대 300 mW
동 작 온 도	-20 °C ~ +50 °C
상 대 습 도	0 %~95 %

MEMO

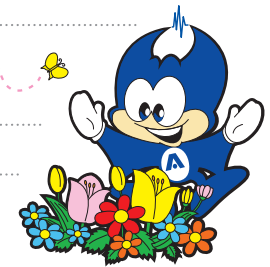

제 품 보 증 서

휴대폰의 제품 보증기간은 1년, 배터리는 6개월 부품 보유년한은 5년 입니다.

서비스에 대하여

●저희 삼성전자에서는 품목별 소비자피해 보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
●제품 고장발생시 구입대리점으로 연락하세요.
(대리점 이용이 안될 경우 서비스센터로 연락바랍니다.)
●보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

제 품 명	삼성애니콜 CDMA2000	모 델 명	SCH-X130
구 입 일	년 월 일	SERIAL NO.	
구입대리점		판 매 금 액	

무료서비스

구입 후 1년(제품 보증기간) 이내에 제품이 고장날 경우에만 무료서비스를 받을 수 있습니다.
※일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해유형		보상내용	
		보증기간 이내	보증기간 이후
구입 후 10일 이내 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 중요한 수리를 요할때		교환 또는 환급	
구입 후 1개월 이내 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 중요한 수리를 요할때		제품교환	
수리가능	동일하자로 3회까지 고장 발생시	무료수리	유료수리
수리가능	동일하자로 4회째 고장 발생시	제품교환 또는 환급	유료수리
수리불가능	수리용 부품은 있으나 수리 불가능시 (부품보유기간 이내)	제품교환 또는 환급	정액 감가 상각 후 교환
수리불가능	수리용 부품이 없어 수리 불가능시 (부품보유기간 이내)	제품교환 또는 환급	정액 감가 상각 금액에 10% 가산하여 환급

유료서비스

☐ 고장이 아닌 경우
고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요. (수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

●제품기능 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 간단한 조정시 ●제품내부에 들어간 먼지 세척 및 이물 제거시	1회 무료 2회부터 유료

☐ 소비자 과실로 고장난 경우
●소비자의 취급 부주의 또는 함부로 수리, 개조하여 고장 발생시
●삼성전자 대리점이나 서비스센터 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
●삼성전자에서 제공하지 않은 별매품 구입사용으로 고장 발생시
●설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
●삼성전자에서 미지정한 소모품이나 옵션품 사용으로 고장 발생시

☐ 그 밖의 경우
●천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
●소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리,진동자,플립덮개,안테나 및 각종 부착물 등)

SAMSUNG 삼성전자

이 보증서는 우리나라에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

MEMO

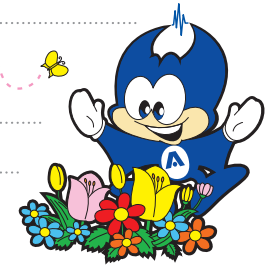

삼성애니콜 SCH-X130 기능요약카드

기 능	사용법(차례대로 누르세요.)
여러가지 벨소리 선택	●, 1, 눌러 항목 선택, ●, 6, 눌러 벨/멜로디 선택, ●, OK
벨/진동/램프 선택	●, 6, 눌러 선택, ●, 1, 눌러 선택, ●, OK
전화벨 소리 크기조절	◁▷, 6, ●, 2, ●, 0 / 9, 눌러 조절, ●, OK
통화음 크기조절	0 / 9 눌러 조절
버튼소리 크기조절	0 / 9 눌러 조절
최근 걸었던 번호로 전화걸기	전, ●, 4, ●, 눌러 선택, ●
전화번호 저장	전, ●, 4, ●, 이름입력, ◁▷, 번호 5개(단축번호/E-mail/그룹지정)/메모 입력, ●, OK
등록된 전화번호 보기	검색, ●, 4, ●, 눌러 선택, ●
저장된 전화번호로 걸기	단축번호 001~009는 덮자리만 길게, 000/010~999는 앞자리수는 짧게 멘덮자리수만 길게
나만의 메뉴 등록하기	●, ●, 1, ●, 눌러 메뉴 선택, ●, 2, ●, 눌러 등록할 기능 선택, ●, 눌러 저장할 번지 선택, ●, OK, ●, 눌러 아이콘 선택, ●

점선을 따라 오려서 사용하세요.

삼성애니콜 SCH-X130 기능요약카드

기 능	사용법(차례대로 누르세요.)
여러가지 벨소리 선택	●, 1, 눌러 항목 선택, ●, 6, 눌러 벨/멜로디 선택, ●, OK
벨/진동/램프 선택	●, 6, 눌러 선택, ●, 1, 눌러 선택, ●, OK
전화벨 소리 크기조절	◁▷, 6, ●, 2, ●, 0 / 9, 눌러 조절, ●, OK
통화음 크기조절	0 / 9 눌러 조절
버튼소리 크기조절	0 / 9 눌러 조절
최근 걸었던 번호로 전화걸기	전, ●, 4, ●, 눌러 선택, ●
전화번호 저장	전, ●, 4, ●, 이름입력, ◁▷, 번호 5개(단축번호/E-mail/그룹지정)/메모 입력, ●, OK
등록된 전화번호 보기	검색, ●, 4, ●, 눌러 선택, ●
저장된 전화번호로 걸기	단축번호 001~009는 덮자리만 길게, 000/010~999는 앞자리수는 짧게 멘덮자리수만 길게
나만의 메뉴 등록하기	●, ●, 1, ●, 눌러 메뉴 선택, ●, 2, ●, 눌러 등록할 기능 선택, ●, 눌러 저장할 번지 선택, ●, OK, ●, 눌러 아이콘 선택, ●

점선을 따라 오려서 사용하세요.

Menu Map

외국인을 위한 페이지 (for Foreigner)

The following illustration shows the start menu structure available and indicates the number assigned to each option.
To access menu mode, press the or key.

1. Music box
   - 1-1. Select bell
   - 1-2. Select melody
   - 1-3. Select music bell
   - 1-4. Select my bell
   - 1-5. My melodies

2. Game
   - 2-1. Push push
   - 2-2. Music clip
   - 2-3. 4x4

3. Phonebook
   - 3-1. Search a number (1. Recall by location/2. Recall by name/ 3. Recall by number/4. Recall by group/ 5. Recall by time)
   - 3-2. Last numbers dialed
   - 3-3. Last numbers received
   - 3-4. Store numbers in memory
   - 3-5. Caller alert (1. Edit number/2. Set number/3. Icon list)
   - 3-6. Group editing
   - 3-7. Number plus (1.Save number/2.Select ring type/ 3.Delete number)
   - 3-8. Delete all
   - 3-#. Own number display

기 능	사용법(차례대로 누르세요.)
모닝콜 설정값 변경하기	〈OK〉, 〈1〉, 〈1〉, 〈OK〉, 모닝콜시각 입력/모닝콜멜로디 선택/모닝콜간격 선택, 〈OK〉
모닝콜 설정/해제하기	〈OK〉, 〈1〉, 〈1〉, 〈OK〉, 눌러 설정/해제 선택
새 스케줄 등록하기	〈OK〉, 〈4〉, 〈2〉, 〈OK〉, 눌러 날짜 선택, 〈OK〉, 날짜,시각 입력, 〈OK〉, 내용 입력, 〈OK〉, 알람 타이머 선택, 〈OK〉, 눌러 확인할 날짜 선택, 〈OK〉, 〈Yes〉
메모 추가/삭제/모두삭제하기	〈OK〉, 〈4〉, 〈3〉, 〈OK〉, 눌러 메모 선택, 〈OK〉, 새메모/삭제/모두삭제 중 선택, 〈OK〉
비밀번호 변경	〈OK〉, 〈2〉, 〈1〉, 비밀번호 입력, 버튼 비밀번호 입력, 〈OK〉
자동 잠금 기능 설정/해제	〈OK〉, 〈2〉, 〈2〉, 〈OK〉, 비밀번호 입력, 자동잠금/수동잠금/해제 중 선택, 〈OK〉
메너 기능 설정/해제	〈OK〉, 〈2〉, 〈3〉, 〈OK〉, 비밀번호 입력, 자동잠금/수동잠금/해제 중 선택, 〈OK〉

기 능	사용법(차례대로 누르세요.)
모닝콜 설정값 변경하기	〈OK〉, 〈1〉, 〈1〉, 〈OK〉, 모닝콜시각 입력/모닝콜멜로디 선택/모닝콜간격 선택, 〈OK〉
모닝콜 설정/해제하기	〈OK〉, 〈1〉, 〈1〉, 〈OK〉, 눌러 설정/해제 선택
새 스케줄 등록하기	〈OK〉, 〈4〉, 〈2〉, 〈OK〉, 눌러 날짜 선택, 〈OK〉, 날짜,시각 입력, 〈OK〉, 내용 입력, 〈OK〉, 알람 타이머 선택, 〈OK〉, 눌러 확인할 날짜 선택, 〈OK〉, 〈Yes〉
등록한 스케줄 확인하기	〈OK〉, 〈4〉, 〈2〉, 〈OK〉, 눌러 확인할 날짜 선택, 〈OK〉
스케줄 수정/추가/삭제하기	〈OK〉, 〈4〉, 〈2〉, 〈OK〉, 눌러 날짜 선택, 〈OK〉, 수정/추가/삭제 중 선택, 〈OK〉
새 메모 입력하기	〈OK〉, 〈4〉, 〈3〉, 〈OK〉, 내용 입력, 〈OK〉, 〈Yes〉
메모 확인/수정/삭제하기	〈OK〉, 〈4〉, 〈3〉, 〈OK〉, 눌러 메모 선택, 〈OK〉, 수정/삭제 중 선택, 〈OK〉
메모 추가/삭제/모두삭제하기	〈OK〉, 〈4〉, 〈3〉, 〈OK〉, 눌러 메모 선택, 〈OK〉, 새메모/삭제/모두삭제 중 선택, 〈OK〉
비밀번호 변경	〈OK〉, 〈2〉, 〈1〉, 비밀번호 입력, 버튼 비밀번호 입력, 〈OK〉
자동 잠금 기능 설정/해제	〈OK〉, 〈2〉, 〈2〉, 〈OK〉, 비밀번호 입력, 자동잠금/수동잠금/해제 중 선택, 〈OK〉
메너 기능 설정/해제	〈OK〉, 〈2〉, 〈3〉, 〈OK〉, 비밀번호 입력, 자동잠금/수동잠금/해제 중 선택, 〈OK〉

〈OK〉 길게 누름

Menu Map (Continued)

4. Organizer
   - 4-1. Set morning call
   - 4-2. Alarm (1. Alarm 1/2. Alarm 2)
   - 4-3. Scheduler
   - 4-4. Memo
   - 4-5. Calculator
   - 4-6. World time
   - 4-7. D-Day plus
   - 4-8. Unit measurement (1. Length/2. Weight/3. Volume/ 4. Width/5. Temperature)
   - 4-9. Timer (1. Call time display/2. Set time & date)

5. Internet/Messages
   - 5-1. n.Top (1. Connect/2. Write text for E-mail/3. n.TOP GVM)
   - 5-2. Messages(1. Message received/2. Message to send/ 3. Write preset message)
   - 5-3. Modem setup (1. Select ring type/2. Automatic receiving setup/ 3. Set transmission rate)

- Pressing enters the n.Top menu, and pressing and holding down connects the n.Top service.
- Pressing enters the Messages menu.

6. Alert type and volume
   - 6-1. Alert type (Bell/Vibration/Lamp/Vibration and Lamp/ Bell and Vibration/Bell (increase)/Bell(decrease))
   - 6-2. Ring volume
   - 6-3. Connect tone
   - 6-4. Disconnect tone
   - 6-5. DTMF tone length

7. Personal information
   - 7-1. Change password
   - 7-2. Auto dial (1. Area code/2. International code)
   - 7-3. Call barring (1. Privacy/2. Incoming calls/3. International/ 4. Line identification services)
   - 7-4. LCD Backlight setup (1. Backlight time setup/2. Backlight setup)
   - 7-5. Contrast (1. Main LCD/2. External LCD)
   - 7-6. NAM select
   - 7-7. PIN check
   - 7-*. Reset phone - requires to enter the passowrd (Reset setting/Clear all)
   - 7-#. Lock phone - requires to enter the passowrd (Auto lock/Manual lock/Cancel)

Customizing the Start Menu

You can customize the start menu items by the My phone menu. Press the key. You will be accessed to the start menu with the My phone menu.

My phone (No number mapped)
1. Set start menu
2. Set menu screen (1. Menu icon/2. Menu order/ 3. Pop-up menu box/4. Icon list)
3. Set my name
4. Scroll text
5. Animation (1. Standby mode/2. Incoming call/3. n.Top connection/ 4. Power-on/5. Power-off/6. Delete image)
6. Delete a start menu
7. Reset start menu
8. Change clock on the external LCD (Digital clock/Analog clock)

Quick-Converting to Vibration

In addition , with a touch of a key , you can set the phone into the vibration mode at any time. Press and hold down .

Menu Map (Continued)

In-Call Options

To access these functions during a call, press the key.

1. Phonebook
   - 1-1. Search a number (1. Recall By location/2. Recall By name/ 3. Recall By number/4. Recall By group/ 5. Recall By time)
   - 1-2. Last numbers dialed
   - 1-3. Last numbers received
   - 1-4. Store numbers in memory
   - 1-5. Caller alert
   - 1-6. Group editing
   - 1-7. Number plus
   - 1-8. Delete all

   (Unavailable During a Call)
   - 1-#. Own number display
2. Messages
   - 2-1. Message received (1. Voice messages/2. Text messages/ 3. Message alert/4. Message display)
   - 2-2. Message to send (1. Send message/2. Page phone/ 3. Send name card/4. Outbox)
   - 2-3. Write preset messages
3. Switching microphone off(on)
4. Muting (Sending) key tone
5. Sending own number

. Sending DTMF dialing

Amplifying the transmitted signal

Press and hold during a call.

To set this feature off, press and hold once again.
Or, this feature will be automatically off when you end the call.

Function	Press in sequence
Ring Type	, , (Choose), ,
Alert Type	, , (Choose), ,
Ring Volume	, , , (Adjust), ,
Earpiece Volume	*During Conversation* , (Adjust)
Key Tone Volume	(Adjust)
Call Lost Numbers Dialled	, (Choose),
Store in Memory	, Name, , Number/Location/F-mail/Group/Memo, ,
Scan Memory	Hold , (Choose),
Dial by Memory location	001-009: Press and hold the last digit only 000/010-999: Press the first two digits briefly, and hold the last digit
Customizing the Start Menu	, , (Choose a Menu), , (Choose a function), , (Choose a location), , (Choose a icon),

Function	Press in sequence
Ring Type	, , (Choose), ,
Alert Type	, , (Choose), ,
Ring Volume	, , , (Adjust), ,
Earpiece Volume	*During Conversation* , (Adjust)
Key Tone Volume	(Adjust)
Call Lost Numbers Dialled	, (Choose),
Store in Memory	, Name, , Number/Location/F-mail/Group/Memo, ,
Scan Memory	Hold , (Choose),
Dial by Memory location	001-009: Press and hold the last digit only 000/010-999: Press the first two digits briefly, and hold the last digit
Customizing the Start Menu	, , (Choose a Menu), , (Choose a function), , (Choose a location), , (Choose a icon),

Function	Press in sequence
Set Up Morning Call	MENU, 1, OK, Choose 모닝콜서각/모닝콜앨로디/모닝콜안격, OK
Morning Call On/Off	MENU, 1, OK, Choose 설정 해제
Create Schedule	MENU, 2, OK, (Choose Date), OK, Date, Time, OK, Event, OK, Choose Alarm, ↗, Choose Ring Tone, OK, OK,
View Schedule	MENU, 2, OK, (Choose Date), OK, OK
Edit/Add/Delete Schedule	MENU, 2, OK, (Choose Date), OK, OK, Choose 수정/추가/삭제, OK
Create Memo	MENU, 3, OK, Memo, OK,
View/Edit/Delete Memo	MENU, 3, OK, (Choose a memo), OK, OK, Choose 수정/삭제, OK
Add/Delete/Delete All Memo	MENU, 3, OK, (Choose a memo), OK, Choose 쓰메모/삭제/모두삭제, OK
Change Password	MENU, 7, 1, Password, New Password, New Password
Auto Lock On/Off	MENU, 7, 8, Password, Choose 자동잠금/수동잠금/해제, OK
Manner Mode On/Off	Hold ⏻

Function	Press in sequence
Set Up Morning Call	MENU, 1, OK, Choose 모닝콜서각/모닝콜앨로디/모닝콜안격, OK
Morning Call On/Off	MENU, 1, OK, Choose 설정 해제
Create Schedule	MENU, 2, OK, (Choose Date), OK, Date, Time, OK, Event, OK, Choose Alarm, ↗, Choose Ring Tone, OK, OK,
View Schedule	MENU, 2, OK, (Choose Date), OK, OK
Edit/Add/Delete Schedule	MENU, 2, OK, (Choose Date), OK, OK, Choose 수정/추가/삭제, OK
Create Memo	MENU, 3, OK, Memo, OK,
View/Edit/Delete Memo	MENU, 3, OK, (Choose a memo), OK, OK, Choose 수정/삭제, OK
Add/Delete/Delete All Memo	MENU, 3, OK, (Choose a memo), OK, Choose 쓰메모/삭제/모두삭제, OK
Change Password	MENU, 7, 1, Password, New Password, New Password
Auto Lock On/Off	MENU, 7, 8, Password, Choose 자동잠금/수동잠금/해제, OK
Manner Mode On/Off	Hold ⏻

휴대폰 불법 복제 금지

휴대폰에는 각각의 제품을 인식하는 고유번호 (ESN : Electronic Serial Number)가 있습니다.
이 고유번호를 불법으로 복제, 변경하는 행위는 형법 347 조에 의거 10 년 이하의 징역이나 2,000 만원 이하의 벌금을 받게 되는 법적 처벌 대상이 됩니다.
이러한 불법 행위가 확인될 경우 당사가 보증하는 서비스를 받을 수 없습니다.

사용중 주의사항

1. 타인에게 함부로 빌려주지 마십시오.
2. 분실, 도난시에는 등록된 통신사업자에게 신고하시기 바랍니다.

무선설비 형식검정 및 형식등록관련 홍보문

1. 본 제품은 반드시 정보통신부 형식등록을 받은 후 사용하셔야 합니다.
2. 본 제품은 형식등록된 대로 성능에 변경을 초래하는 별도의 장치를 부가할 수 없습니다.

삼 성 전 자 (주)

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following Patents.
U.S. Patent No. 4,901,307 5,056,109 5,099,204
5,101,501 5,103,459 5,107,225
5,109,390